


metori

BUKU PETUNJUK PENGUNAAN

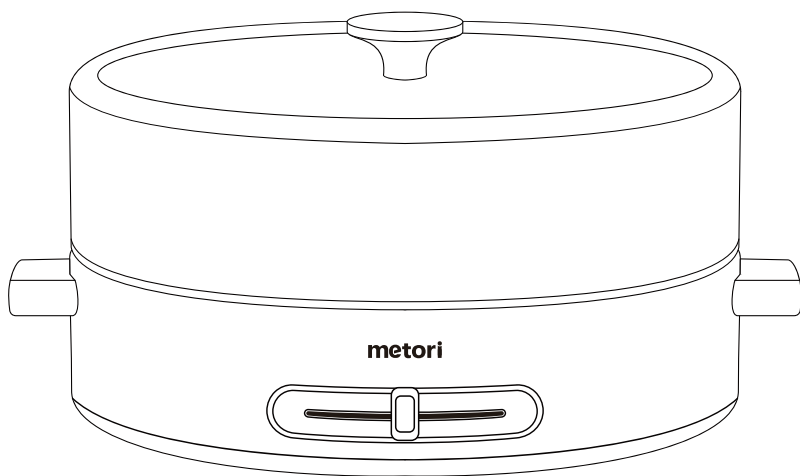



Multi Cooker dengan Panci Lepas-Pasang

MTHCSG-KCHP-045-W1



PENGENALAN PRODUK

Nama Bagian

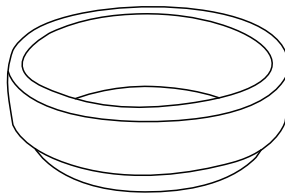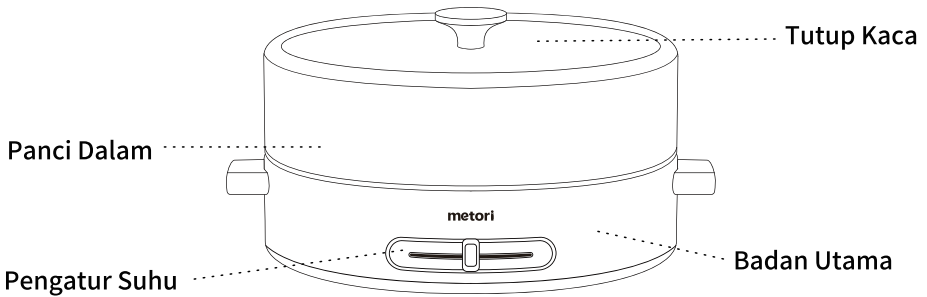

Panci Masak

Produk yang sebenarnya dapat berbeda sedikit dari ilustrasi pada buku petunjuk ini. Silakan mengacu pada produk yang terdapat di dalam kemasan.



SPESIFIKASI

Parameter Teknis

Spesifikasi yang tercantum dalam manual ini berlaku untuk beberapa model. Silakan mengacu pada spesifikasi produk yang Anda terima.

Model	Tegangan Nominal	Frekuensi Nominal	Daya Nominal	Kelas Perlindungan terhadap Sengatan Listrik
MTHCSG-KCHP-045-W1	220V~	50Hz	1500W	I

PERHATIAN

Tidak mengikuti petunjuk dalam buku ini dapat menyebabkan cedera atau kerusakan pada barang.

Jangan gunakan alat di dekat bahan yang mudah terbakar.	Jangan letakkan alat di dekat sumber panas atau peralatan yang menghasilkan panas.	Kenop pengatur suhu (termostat) tidak boleh terkena cairan.
Jangan gunakan sudip (spatula) atau sumpit berbahan logam. Gunakan sudip kayu (atau silikon, jika sesuai dengan produk).	Jangan gunakan alat di tempat yang bersuhu tinggi.	Setelah dibersihkan, simpan alat di tempat yang kering dan memiliki ventilasi yang baik.
Jangan menarik kabel saat mencabut steker dari stopkontak.	Jangan menyentuh steker saat terjadi petir.	Pastikan soket tetap kering selama digunakan.
Alat ini tidak boleh digunakan oleh anak-anak tanpa pengawasan orang dewasa. Jauhkan alat dari jangkauan anak-anak selama digunakan.	Berhati-hatilah terhadap percikan minyak atau makanan panas selama memasak.	Oleskan sedikit minyak pada permukaan panci sebelum memanggang atau menumis.

Pembersihan dan Perawatan

1. Sebelum membersihkan produk ini, pastikan steker kabel daya telah dicabut dan tunggu hingga produk mendingin.
2. Setelah menggunakan produk ini, biarkan mendingin terlebih dahulu selama 15 menit hingga mencapai suhu ruangan sebelum dibersihkan atau disimpan, untuk menghindari risiko luka bakar.
3. Setelah produk dingin, panci hotpot atau pelat pemanggang dapat dilepas dan dicuci langsung dengan air mengalir, atau diseka menggunakan kain lap bersih dengan sedikit detergen (Jangan sekali-kali menggunakan sabut baja/steel wool untuk membersihkannya).
4. Bodi produk dapat diseka menggunakan kain lap bersih dengan sedikit detergen (Jangan sampai detergen menetes ke dalam pelindung panas, dan jangan gunakan sabut baja untuk membersihkannya).
5. Perhatian: Jangan mencuci badan utama produk ini langsung dengan air mengalir! Saat membersihkan, jika produk masih memiliki sisa panas, harap tunggu hingga dingin sebelum dibersihkan untuk mencegah luka bakar.
6. Jika selama penggunaan muncul asap atau api dari area selain panci hotpot atau area panggangan, segera hentikan penggunaan dan bawa produk ke dealer atau pusat servis resmi untuk penanganan lebih lanjut.
7. Saat pertama kali digunakan, panci hotpot, panggangan, dan elemen pemanas akan mengeluarkan sedikit asap/uap minyak, hal ini adalah fenomena yang normal.

PETUNJUK KESELAMATAN

Petunjuk Keselamatan

Peringatan: Untuk menghindari cedera yang disebabkan oleh penyalahgunaan, harap baca buku petunjuk ini dengan saksama sebelum menggunakan produk, dan gunakan produk ini secara ketat sesuai dengan tujuan yang tertera dalam buku petunjuk. Isi yang tercantum dalam "Petunjuk Keselamatan" ini sangat penting agar Anda dapat menggunakan produk ini secara aman dan benar, serta mencegah cedera fisik atau kerugian materi pada diri Anda maupun orang lain. Setelah membaca, harap simpan petunjuk ini dengan baik agar dapat dibaca kapan saja oleh seluruh pengguna produk ini.

Saat menggunakan perangkat listrik ini, petunjuk keselamatan berikut wajib dipatuhi.

1. Produk ini merupakan peralatan Kelas 1. Harap gunakan stopkontak terpisah dengan arus 10A atau lebih, dan pastikan stopkontak memiliki pengardean (grounding) yang efektif sebelum digunakan. Pastikan juga daya input adalah 220V~50Hz.
2. Produk ini dilarang keras dioperasikan dalam keadaan kosong (tanpa bahan makanan/air) untuk waktu yang lama.
3. Produk ini termasuk dalam kategori peralatan listrik berdaya tinggi. Dilarang keras menggunakan kabel sambungan (ekstensi) portabel, dan dilarang keras berbagi satu stopkontak dengan peralatan listrik lainnya.
4. Peralatan ini tidak boleh dioperasikan menggunakan pengatur waktu (timer) eksternal atau sistem kendali jarak jauh (remote control) terpisah.
5. Jangan menarik, menindih, atau membiarkan kabel menggantung di sepanjang benda tajam atau tepi yang runcing. Pastikan kabel juga jauh dari sumber panas dan kelembapan.
6. Jangan memasukkan benda asing seperti logam ke dalam lubang ventilasi atau celah, karena dapat menyebabkan kerusakan atau risiko sengatan listrik.
7. Jangan merusak, menekuk secara berlebihan, menarik, atau memuntir kabel daya. Jangan meletakkan benda berat di atas kabel atau menjepitnya. Cabut steker kabel daya sebelum memindahkan produk. Dilarang keras merendam kabel daya, steker, maupun bodi produk ke dalam air atau cairan lainnya untuk mencegah risiko sengatan listrik.
8. Jika kabel daya rusak, demi menghindari bahaya, kabel tersebut harus diganti oleh departemen perbaikan produsen atau profesional dari departemen serupa.
9. Selama proses pengoperasian atau segera setelah digunakan, suhu permukaan luar produk ini sangat tinggi, jangan menyentuhnya.
10. Dilarang keras meletakkan bahan yang mudah terbakar seperti kertas atau plastik di dalam produk, atau menyimpan barang lain di dalam panggang listrik, karena dapat menyebabkan kebakaran.
11. Simbol suhu tinggi menunjukkan bahwa permukaan produk bersuhu tinggi. Jangan menyentuhnya.
12. Dilarang keras meletakkan produk ini di dekat bahan yang mudah terbakar atau sumber panas. Pastikan untuk menjauhkannya dari gorden atau barang serupa untuk mencegah kebakaran.

13. Untuk menghindari polusi asap minyak pada furnitur selama produk bekerja dan mencegah kebakaran akibat panas, produk harus diberi jarak tertentu dari dinding, lemari, serta barang-barang yang mudah terbakar.
14. Saat digunakan, produk ini dilarang keras dioperasikan secara mandiri oleh anak-anak, penyandang disabilitas fisik, sensorik, atau mental, serta orang yang kurang pengalaman dan pengetahuan. Jika ada anak-anak di sekitar, harap ekstra berhati-hati. Jangan sekali-kali meletakkan produk ini di tempat yang dapat dijangkau oleh anak-anak.
15. Setelah produk selesai digunakan atau tidak digunakan dalam waktu lama, steker harus dicabut dari stopkontak untuk menghindari risiko sengatan listrik atau kebocoran arus akibat penuaan lapisan isolasi.
16. Jangan memindahkan produk sembarangan saat sedang bekerja untuk menghindari luka bakar akibat suhu tinggi atau cairan panas.
17. Sebelum membersihkan, memindahkan, atau memperbaiki produk ini, cabut steker kabel daya terlebih dahulu dan tunggu hingga produk mendingin.
18. Saat menggunakan produk ini, letakkan di atas meja yang tahan suhu tinggi agar tidak merusak permukaan meja akibat panas.
19. Selama penggunaan, jangan menggunakan pisau atau peralatan logam untuk memotong makanan di atas panggang atau di dalam panci.
20. Bodi utama (host) produk ini dilarang keras dimasukkan ke dalam air atau dicuci dengan air.
21. Produk ini hanya cocok untuk penggunaan rumah tangga, jangan gunakan produk ini untuk tujuan lainnya.

CARA PENGGUNAAN



Saat pertama kali digunakan, bersihkan dan keringkan terlebih dahulu pelat panggang dan panci hotpot yang dapat dilepas.

1. Letakkan produk di permukaan yang rata dan tahan panas, serta jauh dari sumber panas.
2. Luruskan kabel listrik, pastikan jauh dari sumber panas, kemudian colokkan steker ke stopkontak dengan arus minimal 10A.
3. Pilih aksesoris yang sesuai, letakkan aksesoris yang telah dibersihkan di atas elemen pemanas dengan benar. Saat menggunakan panci hotpot, tambahkan air, jangan mengoperasikan dalam kondisi kering. Atur suhu ke posisi skala hotpot, lampu indikator menyala. Setelah air mendidih, masukkan makanan. Jika air terlalu sedikit, tambahkan air untuk mencegah kerusakan akibat kering.
4. Saat menggunakan pelat panggang, atur suhu ke posisi panggang, lampu indikator menyala. Panaskan selama 3-5 menit, kemudian letakkan makanan di atas pelat. Saat memanggang, balik makanan agar matang merata.
5. Perhatian: Jangan mengatur tombol ke posisi hotpot saat memanggang, karena dapat merusak pelat akibat suhu terlalu tinggi.
6. Setelah digunakan, matikan suhu, cabut steker, dan tunggu produk dingin sebelum dibersihkan.

⚠ Peringatan

1. Selama produk tersambung listrik, beberapa permukaan akan sangat panas, jangan disentuh saat digunakan!
2. Pastikan mencabut steker dari stopkontak sebelum membersihkan.
3. Jangan merendam produk atau kabel listrik ke dalam air atau cairan lain.

Peringatan: Harap ikuti semua petunjuk ini, jika tidak dapat menyebabkan cedera serius.

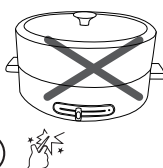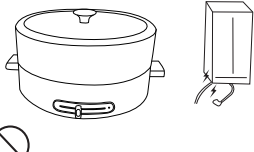Steker harus dicolokkan ke stopkontak khusus 220V~. Menggunakan stopkontak lain dapat menyebabkan kebakaran. Semua stopkontak harus memiliki grounding yang baik. 	Jika produk mengalami kerusakan, segera hentikan penggunaan, matikan listrik, dan hubungi layanan pelanggan. 	Jangan menyentuh steker dengan tangan basah. 
Jangan membongkar atau memodifikasi produk sendiri. 	Jangan menambahkan air dingin saat produk sangat panas. 	Jangan menaruh benda berat di atas kabel listrik. 

PEMELIHARAAN GANGGUAN

Pemeliharaan Gangguan

Jika terjadi masalah fungsi saat memasak, silakan periksa solusi berikut dengan saksama. Jika masalah masih belum dapat diatasi, silakan hubungi layanan purna jual kami.

Gejala Kerusakan		Penyebab	Cara Mengatasi
Lampu indikator tidak menyala	Pelat pemanas tidak panas	1. Listrik belum tersambung 2. Kabel internal terputus 3. Sakelar daya rusak	1. Periksa sakelar, steker, stopkontak, sekring, dan kabel listrik apakah dalam kondisi baik serta pastikan steker telah terpasang dengan benar 2. Bawa ke pusat servis resmi untuk diperbaiki
	Pelat pemanas berfungsi, lampu indikator rusak	1. Lampu indikator rusak 2. Jalur kabel lampu indikator rusak	Bawa ke pusat servis resmi untuk diperbaiki
Lampu indikator menyala	Pelat pemanas tidak panas	1. Elemen pemanas rusak 2. Kabel internal putus	Bawa ke pusat servis resmi untuk diperbaiki
Suhu tidak dapat dikontrol otomatis		Termostat rusak	Bawa ke pusat servis resmi untuk diperbaiki

Informasi Bahan yang Bersentuhan dengan Makanan

Gunakan produk ini sesuai petunjuk manual. Produk ini memenuhi standar nasional keamanan pangan. Informasi kesesuaian bahan kontak makanan adalah sebagai berikut:				
Nama Produk: Panci Masak Multifungsi				
Nama Komponen		Material	Standar Kesesuaian	Catatan
Logam	Bahan Dasar Pelat Panggang	Paduan Aluminium YZAlSi11Cu3	GB 4806.9-2023	
Lapisan	Lapisan Pelat Panggang	Politetrafluoroetilena (PTFE)	GB 4806.10-2016	Suhu penggunaan tidak boleh melebihi 250°C
Wadah Dalam	Bahan Dasar Panci Hotpot	Stainless Steel 304 Food Grade	GB 4806.9-2023	
Catatan: Seri produk ini mengandung bahan kontak makanan seperti tercantum di atas. Beberapa model mungkin tidak menggunakan semua bahan tersebut, harap merujuk pada produk yang sebenarnya.				

Tabel Perlindungan Lingkungan

Nama dan Kandungan Zat Berbahaya dalam Produk

Nama Komponen	Zat atau Unsur Berbahaya					
	Timbal (Pb)	Merkuri (Hg)	Kadmium (Cd)	Kromium Heksavalen (Cr ⁶⁺)	Polibromin Bifenil (PBB)	Polibromin Difenil Eter (PBDE)
Sakelar	×	○	○	○	○	○
Casing Plastik	○	○	○	○	○	×
Kabel Listrik	×	○	○	○	○	○
Elemen Pemanas	○	○	○	○	○	○
Pelat Panggang	○	○	○	○	○	○
Pelindung Panas	○	○	×	○	○	○
Termostat	○	○	×	○	○	○
Kabel Internal	×	○	○	○	○	○
Sekrup	○	○	○	×	○	○

Tabel ini disusun berdasarkan ketentuan SJ/T 11364.

○: Menunjukkan bahwa kandungan zat berbahaya pada semua bahan homogen di komponen tersebut berada di bawah batas yang ditetapkan oleh GB/T 26572.

×: Menunjukkan bahwa kandungan zat berbahaya pada setidaknya satu bahan homogen di komponen tersebut melebihi batas yang ditetapkan oleh GB/T 26572.

(Komponen yang diberi tanda "×" menunjukkan bahwa, karena keterbatasan teknologi dan proses produksi saat ini, penggantian penuh terhadap zat atau unsur tersebut belum dapat dilakukan. Seiring perkembangan teknologi, hal ini akan terus ditingkatkan.)



Tanda Pembatasan Penggunaan Zat Berbahaya

Masa penggunaan ramah lingkungan 10 tahun: Menunjukkan bahwa zat berbahaya yang terkandung dalam produk ini tidak akan bocor atau berubah selama penggunaan normal sesuai petunjuk. Dalam jangka waktu tersebut, produk tidak akan menyebabkan pencemaran lingkungan yang serius ataupun membahayakan keselamatan dan harta benda pengguna.


Simbol daur ulang berbentuk panah: Menunjukkan bahwa produk ini dapat didaur ulang. Setelah melewati masa pakai atau tidak dapat digunakan lagi meskipun telah diperbaiki, jangan membuangnya sembarangan. Harap serahkan kepada tempat pengumpulan resmi atau perusahaan yang memiliki izin untuk menangani limbah peralatan listrik dan elektronik. Untuk tata cara pembuangan yang benar, silakan mengacu pada peraturan nasional atau daerah setempat.

Semua tanda di atas dibuat sesuai dengan Peraturan Pengelolaan Pembatasan Penggunaan Zat Berbahaya di Tiongkok dan standar pendukung SJ/T 11364.

Produk ini aman digunakan dalam jangka panjang dan tidak akan membahayakan kesehatan manusia apabila digunakan dengan benar.

metori

INSTRUCTION MANUAL


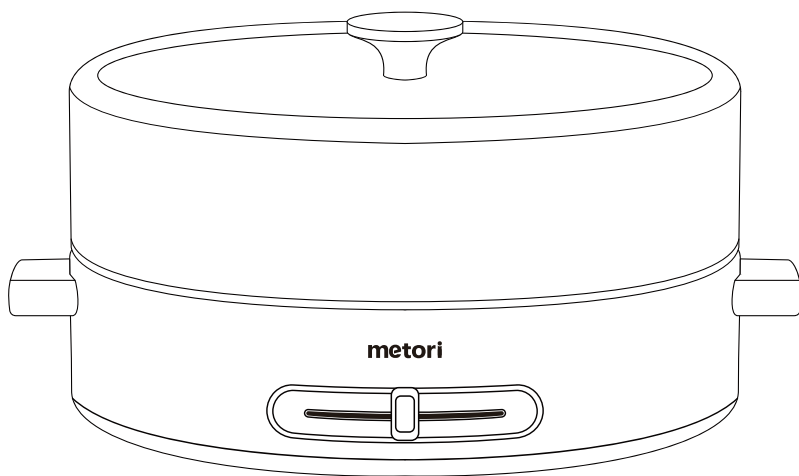


Detachable Multi-Cooker

MTHCSG-KCHP-045-W1

➤ PRODUCT INTRODUCTION

Component Names

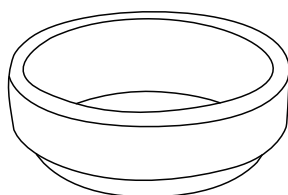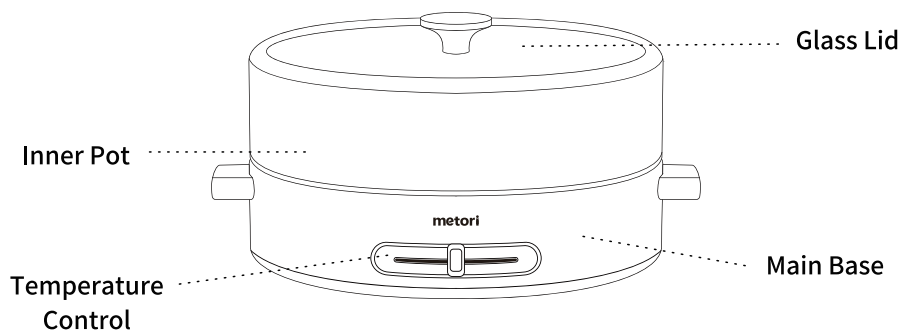

Cooking Pot

Please refer to the actual product.

TECHNICAL PARAMETERS

Technical Parameters

The specifications listed in this manual cover multiple models. Please refer to the specifications of the actual product received.

Model	Rated Voltage	Rated Frequency	Rated Power	Electric Shock Protection Type
MTHCSG-KCHP-045-W1	220V~	50Hz	1500W	I

Caution

Failure to follow these instructions may cause personal injury and property damage.

Do not use near flammable materials.	Do not place near other heating appliances.	Do not allow the main unit to come into contact with water.
Do not use metal spatulas or metal chopsticks. Use a wooden spatula instead.	Do not use the appliance in high-temperature environments.	After cleaning, store in a well-ventilated area.
Do not pull the cord when unplugging.	Do not touch the plug during lightning storms.	Keep the socket dry during use.
Keep children away from the appliance during use.	Watch out for splatters while cooking.	Please apply a little oil before grilling or frying.

Cleaning and Maintenance

1. Before cleaning the appliance, unplug the power cord and allow it to cool completely.
2. After use, allow the appliance to cool for about 15 minutes before cleaning or storing it.
3. Once the product has cooled down, the hotpot pan or baking pan can be removed and washed with water, or wiped with a clean cloth dampened with a mild detergent (Never use steel wool for cleaning).
4. The main unit can be wiped with a clean cloth dampened with a small amount of detergent. Do not allow detergent to drip onto the heating plate, and do not use steel wool for cleaning.
5. Caution: Do not rinse the main unit with water. If it is still hot, allow it to cool down before cleaning to prevent burns.
6. If smoke or fire is observed from any part of the appliance other than the hotpot pan or baking pan during use, stop using the appliance immediately and contact an authorized service center.
7. During the first use, it is normal for the hotpot pan, baking pan, and heating element to produce a small amount of smoke or vapor.

SAFETY PRECAUTIONS

Safety Precautions

Warning: To avoid injury caused by improper use, please read this instruction manual carefully before using the product and follow all instructions. The safety information in this section is intended to help you use the product safely and prevent personal injury or property damage. Keep this manual for future reference.

When using this electrical appliance, the following safety tips must be observed.

1. This product is a Class 1 appliance. Please use a dedicated power outlet rated at 10A or above, and ensure that it is properly grounded before use. Please make sure the power supply is 220V~50Hz.
2. Do not operate this product without food or water for an extended period.
3. This product is a high-power electrical appliance. Do not use a portable extension socket or share the same power outlet with other electrical appliances.
4. This appliance must not be operated by means of an external timer or a separate remote-control system.
5. Do not pull, pinch, or allow the power cord to hang over sharp edges or pointed objects, and keep it away from heat and moisture sources.
6. Do not insert foreign objects such as metal into the ventilation holes or gaps, as this may cause damage or a risk of electric shock.
7. Do not damage, excessively bend, stretch, or twist the power cord, and do not place heavy objects on or pinch the power cord. Before moving the product, unplug the power cord first. Do not immerse the power cord, plug, or main unit in water or other liquids to avoid the risk of electric shock.
8. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service department, or similarly qualified personnel to avoid danger.
9. During operation or immediately after use, the outer surface temperature of this product is very high. Do not touch it.
10. Do not place flammable materials such as paper or plastic inside the product, or store other items in the baking pan, as this may cause a fire.
11. The high-temperature symbol indicates a hot surface; touching is prohibited.
12. Do not place this product near flammable materials or heat sources. Keep it away from curtains or similar items to prevent fire hazards.
13. To prevent oil smoke from staining furniture and reduce the risk of fire, keep the product at a safe distance from walls, cabinets, and flammable materials.
14. This product must not be operated by children, persons with physical, sensory, or mental disabilities, or those lacking relevant experience and knowledge without proper supervision. Extra caution must be exercised when children are around. Keep this product out of the reach of children.

15. When the product is not in use or will not be used for a long time, the plug should be removed from the socket to avoid the risk of electric shock or leakage due to aging insulation.
16. Do not move the product while it is in operation to avoid burns from hot surfaces or hot liquids.
17. Before cleaning, moving, or servicing this product, always unplug the power cord and wait for the product to cool down completely.
18. When using this product, place it on a heat-resistant surface to prevent damage caused by high temperatures.
19. During use, do not use knives or metal utensils to cut food inside the baking pan or inner pot.
20. Do not immerse or wash the main unit with water.
21. This product is intended for household use only. Do not use this product for any other purposes.

INSTRUCTIONS FOR USE





Before using the product for the first time, clean and dry the removable baking pan and hotpot pan.

1. Please place the product on a stable, heat-resistant surface and keep it away from heat sources.
2. Unwind the power cord, keep it away from heat sources, and plug it into a 10A or higher power outlet.
3. Select the appropriate accessory, and properly place the cleaned accessory on the heating plate. When using the hotpot pan, you must add water and never dry-burn it. Turn the temperature to the hotpot scale mark, and the indicator light will turn on. Once the water boils, you can put food into the pot. Add water if the water level becomes too low to prevent dry burning.
4. When selecting the baking pan for grilling, turn the temperature to the grilling position, and the indicator light will turn on. After preheating for 3-5 minutes, food can be placed on the baking pan. Remember to flip the food while grilling to ensure even heating!
5. Caution: When using the baking pan for grilling, the knob must not be turned to the hotpot position, as this will cause the temperature to become too high and damage the baking pan.
6. After use, turn the temperature knob to the "OFF" position, unplug the power cord, and wait for the product to cool down before cleaning.

Warning

1. While the product is powered on, certain surfaces will reach very high temperatures and become hot during use!
2. Be sure to unplug the power plug from the socket before cleaning.
3. Never immerse the product or the power cord in water or any other liquids.

Warning: Failure to follow these instructions may result in serious injury.

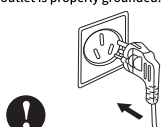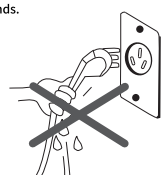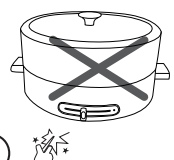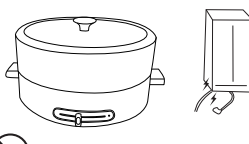Plug the appliance into a dedicated 220V~ power outlet. Failure to use a dedicated power outlet may cause a fire. Ensure the power outlet is properly grounded. 	If a malfunction occurs, stop using the product immediately, unplug it, and contact customer service. 	Do not touch the power plug with wet hands. 
Do not disassemble or modify the product. 	Do not add cold water while the product is overheated. 	Do not place heavy objects on the power cord. 



TROUBLESHOOTING

Troubleshooting

If you encounter any problems during use, please refer to the troubleshooting guide below. If the problem cannot be resolved, please contact our customer service department.

Malfunction Symptom		Possible Cause	Corrective Action
Indicator light does not light up	Heating plate does not heat up	1. Power supply is not connected 2. Internal wiring is disconnected 3. Power switch is damaged	1. Check whether the switch, plug, socket, fuse, and power cord are intact, and ensure that the plug is fully inserted into the socket 2. Send the product to the designated service center for repair
	Heating plate heats up but indicator light is faulty	1. Indicator light is damaged 2. Indicator light circuitry is damaged	Send the product to the designated service center for repair
Indicator light is on	Heating plate does not heat up	1. Heating element is burned out 2. Internal wiring is disconnected	Send the product to the designated service center for repair
Unable to control temperature automatically		Thermostat is damaged	Send the product to the designated service center for repair

Food Contact Materials Information

Please use this product in accordance with this instruction manual. This product complies with the requirements of relevant national food safety standards. The compliance information for food contact materials and their implementation standards is described as follows:				
Product Name: Multi-Function Cooking Pot				
Component Name		Material	Compliance Standard	Remarks
Metal	Baking Pan Base Material	YZAISi1Cu3 Aluminum Alloy	GB 4806.9-2023	
Coating	Baking Pan Coating	Polytetrafluoroethylene (PTFE)	GB 4806.10-2016	Operating temperature must not exceed 250°C
Inner Pot	Hotpot Pan Base Material	Food Grade 304 Stainless Steel	GB 4806.9-2023	
Note: This product series contains the food contact materials listed above. Some models may not include certain materials; please refer to the actual product.				



ENVIRONMENTAL PROTECTION INFORMATION

Names and Contents of Hazardous Substances in the Product

Component Name	Hazardous Substances or Elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr(VI))	Polybrominated Biphenyls (PBB)	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE)
Switch	×	○	○	○	○	○
Plastic Casing	○	○	○	○	○	×
Power Cord	×	○	○	○	○	○
Heating Element	○	○	○	○	○	○
Baking Pan	○	○	○	○	○	○
Thermal Fuse	○	○	×	○	○	○
Thermostat	○	○	×	○	○	○
Internal Wiring	×	○	○	○	○	○
Screws	○	○	○	×	○	○

This table is compiled in accordance with the provisions of SJ/T 11364.

○: Indicates that the content of this hazardous substance in all homogeneous materials of this component is below the limit requirement specified in GB/T 26572.

×: Indicates that the content of this hazardous substance in at least one homogeneous material of this component exceeds the limit requirement specified in GB/T 26572.

(Components marked with "×" indicate that due to the current global limitations of technology and process levels, complete substitution of environmental substances or elements cannot be achieved. Continuous improvements will be made gradually with future technological advancements.)



Restriction of Hazardous Substances Mark

Environmental Protection Use Period (EPUP) of 10 Years: Indicates that the hazardous substances contained in this product will not leak or mutate under normal usage conditions as described in the manual. Within this period, the use of this product will not cause serious environmental pollution or harm to persons or property.

Circular Arrow Recycle Symbol: Indicates that this product can be recycled. After exceeding its service life or becoming unworkable after repair, it should not be discarded carelessly. Please hand it over to formal recycling channels and enterprises qualified to handle waste electrical and electronic products. For correct disposal methods, please refer to national or local regulations on the disposal of old electrical and electronic products.

All the markings above are implemented in accordance with the Administrative Measures for the Restriction of the Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products in China and its supporting standard SJ/T 11364.

When used as intended, this product will not cause harm to human health.



SCAN & EXPLORE MORE



**Scan to contact
Customer Service**

Scan untuk menghubungi
Customer Service kami



@metori.global

**Follow us on TikTok for
more product updates**

Ikuti kami di TikTok
untuk update terbaru



@metori.global

**Follow us on Instagram
for more product updates**

Follow Instagram kami untuk
update produk terbaru



@metori.global

**Subscribe to our YouTube channel
for more product updates**

Subscribe YouTube kami untuk
update produk terbaru

Designed for Better Living

Didesain untuk Kehidupan yang Lebih Baik

metori

Distributed by:

PT. MITU PERALATAN RUMAH TANGGA



Website: www.metori.id



Email: service@metori.id



PIK 2 Edu City, Ruko Harvard RHS-5 Salembaran Jati,
Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten 15214, Indonesia