


metori

BUKU PETUNJUK PENGUNAAN

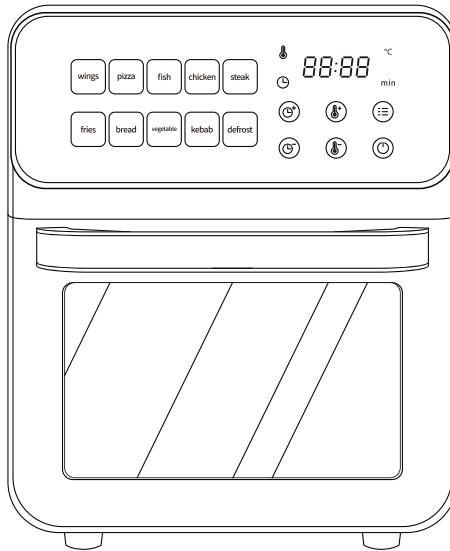

Air Fryer Oven Pintar Tanpa Minyak

MTHCSG-KCAC-095-B1

DESKRIPSI PRODUK

Pengguna yang Terhormat:

Terima kasih telah memilih dan menggunakan air fryer ini. Seluruh isi dalam buku petunjuk ini hanya digunakan sebagai referensi bagi pengguna dalam menggunakan dan merawat produk ini. Semoga produk ini dapat memberikan kemudahan bagi Anda dan keluarga serta membantu menciptakan gaya hidup yang lebih sehat.

Tips:

1. Jangan gunakan wadah yang tidak tahan panas seperti plastik atau kertas untuk memasukkan makanan ke dalam air fryer.
2. Jangan gunakan piring atau penutup berbahan kaca maupun keramik di dalam air fryer.
3. Sesuaikan waktu memasak sesuai dengan selera Anda. Periksa makanan secara berkala selama proses memasak untuk mencegah makanan terlalu matang atau gosong.
4. Untuk hasil memasak yang lebih baik, panaskan terlebih dahulu perangkat selama 5–10 menit sebelum digunakan.
5. Selama pengoperasian dan beberapa saat setelah digunakan, permukaan luar serta saluran keluar udara dapat menjadi sangat panas.
6. Jangan menyentuh atau memindahkan perangkat saat sedang beroperasi.
7. Pada penggunaan pertama, mungkin muncul sedikit asap atau bau ringan. Hal ini merupakan kondisi normal.
8. Gunakan hanya aksesori asli yang disertakan bersama produk ini.
9. Keranjang penggoreng tidak dirancang untuk menampung air. Jangan menuangkan air ke dalam keranjang. Air yang berlebihan dapat menyebabkan kebocoran, yang dianggap sebagai kondisi tidak normal.

PETUNJUK KESELAMATAN

PERINGATAN: Kegagalan dalam mengikuti petunjuk ini dapat mengakibatkan cedera serius atau kerusakan properti.

PERHATIAN: Kegagalan dalam mengikuti petunjuk ini dapat mengakibatkan cedera ringan atau kerusakan properti.

PERINGATAN: Selama pengoperasian dan segera setelah digunakan, pegang perangkat hanya pada bagian pegangan atau kenop kontrol. Jangan menyentuh permukaan yang panas atau bagian dalam perangkat, karena dapat menyebabkan luka bakar.

1. Produk ini tidak boleh digunakan oleh anak-anak atau orang dengan keterbatasan kemampuan fisik, sensorik, atau mental, kecuali mereka diawasi atau telah diberikan petunjuk mengenai penggunaan perangkat secara aman oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Anak-anak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain dengan perangkat ini.
2. Produk ini hanya ditujukan untuk penggunaan rumah tangga. Produk ini tidak dirancang untuk penggunaan komersial. Kerusakan atau gangguan fungsi yang disebabkan oleh penggunaan komersial, pengoperasian yang tidak tepat, atau kegagalan dalam mengikuti petunjuk dalam buku panduan ini tidak tercakup dalam garansi.
3. Jangan gunakan produk ini untuk tujuan selain memasak atau memanaskan makanan.
4. Setelah membuka kemasan produk, segera buang semua bahan kemasan, terutama kantong plastik. Jauhkan bahan kemasan dari jangkauan anak-anak untuk menghindari risiko sesak napas.
5. Lepaskan semua bahan kemasan sebelum mengoperasikan perangkat. Kegagalan untuk melakukannya dapat menyebabkan kebakaran, luka bakar, atau bahaya lainnya.
6. Jauhkan kabel daya dari tepi tajam, bagian kasar, benda yang menonjol, dan permukaan panas untuk mencegah kerusakan pada kabel yang dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.
7. Sebelum menghubungkan perangkat ke sumber listrik, pastikan tegangan yang tercantum pada label spesifikasi sesuai dengan tegangan listrik setempat.
8. Hubungkan perangkat langsung ke stopkontak dinding yang memiliki sistem pembumian (grounding) yang baik dengan kapasitas 10 A atau lebih tinggi. Pastikan steker terpasang sepenuhnya pada stopkontak untuk mencegah panas berlebih, kontak listrik yang buruk, korsleting, atau kebakaran. Jangan gunakan kabel ekstensi atau stopkontak yang kelebihan beban.
9. Selalu letakkan perangkat di atas permukaan yang rata, stabil, kering, dan tahan panas. Jangan meletakkan atau mengoperasikan perangkat di atas karpet, handuk, atau permukaan lunak lainnya.
10. Jangan meletakkan atau mengoperasikan perangkat di atas permukaan yang tidak stabil, lembap, atau tidak tahan panas. Hal tersebut dapat menyebabkan sengatan listrik, kebakaran, cedera, atau kerusakan properti.
11. Jangan gunakan perangkat di lingkungan yang mungkin terdapat gas mudah terbakar atau kebocoran gas, karena dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.
12. Jauhkan perangkat dari bahan yang mudah terbakar seperti tirai, kertas, kain, furnitur, dan benda sejenis lainnya untuk mengurangi risiko kebakaran.




PETUNJUK PENGGUNAAN

1. Jangan meninggalkan alat tanpa pengawasan saat sedang beroperasi. Hal ini dapat menyebabkan panas berlebih, makanan gosong, atau kebakaran.
2. Pastikan semua aksesori dalam keadaan bersih dan benar-benar kering sebelum digunakan.
3. Letakkan alat di atas permukaan yang stabil dan tahan panas dengan jarak minimal 10 cm (4 inci) dari semua sisi. Jauhkan alat dari dinding, tirai, perabot, dan bahan mudah terbakar lainnya untuk memastikan sirkulasi udara yang baik serta mengurangi risiko kebakaran.
4. Jangan mengoperasikan alat dalam keadaan kosong. Hindari penggunaan terus-menerus selama lebih dari 2 jam. Biarkan alat dingin terlebih dahulu sebelum digunakan kembali.
5. Jangan biarkan makanan atau aluminium foil bersentuhan dengan elemen pemanas, karena dapat menyebabkan asap, makanan terbakar, atau kebakaran. Jangan memasak makanan yang berukuran terlalu besar hingga dapat menyentuh elemen pemanas.
6. Jangan pernah memasukkan kertas, plastik, atau bahan mudah terbakar lainnya ke dalam alat, kecuali bahan tersebut secara khusus direkomendasikan untuk penggunaan pada air fryer.
7. Jangan memanaskan wadah tertutup, wadah kedap udara, botol kaca, atau stoples kaca, karena dapat meledak saat dipanaskan.
8. Jangan meletakkan kantong kertas, kantong plastik, kardus, kain, aluminium foil (kecuali yang direkomendasikan), atau bahan mudah terbakar lainnya di dalam atau di atas alat selama pengoperasian.
9. Jangan mengoperasikan alat menggunakan timer eksternal atau sistem kendali jarak jauh terpisah, kecuali telah disetujui secara khusus oleh produsen.
10. Alat menghasilkan suhu tinggi dan uap panas selama pengoperasian. Jangan menyentuh permukaan yang panas, dan jauhkan wajah serta tangan dari lubang keluarnya uap saat membuka keranjang atau pintu untuk menghindari luka bakar.
11. Saat mencabut steker, selalu pegang bagian steker dan tarik lurus dari stopkontak. Jangan menarik, memutar, atau mencabut kabel daya secara paksa, karena dapat merusak kabel dan menyebabkan risiko sengatan listrik atau kebakaran.
12. Selalu gunakan sarung tangan tahan panas atau pelindung tangan lainnya saat menangani aksesori atau makanan yang masih panas.
13. Setelah selesai digunakan, matikan alat, cabut steker dari stopkontak, dan biarkan alat benar-benar dingin sebelum dibersihkan. Bersihkan sisa makanan atau penumpukan minyak secara rutin untuk mengurangi risiko asap atau kebakaran.

14. Jika kabel daya rusak, kabel tersebut harus diganti oleh produsen, agen servis resmi, atau teknisi yang memiliki kualifikasi serupa untuk menghindari bahaya.

15. Jika alat mengalami kerusakan atau tidak berfungsi dengan baik, segera hentikan penggunaan dan hubungi pusat layanan resmi untuk pemeriksaan atau perbaikan. Jangan mencoba memperbaiki alat sendiri.

GAMBARAN UMUM PANEL KONTROL

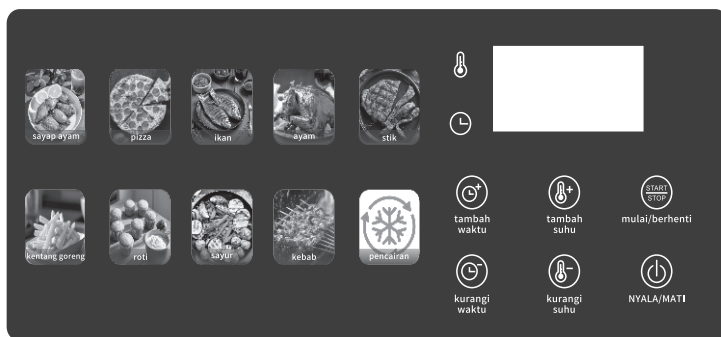

MTHCSG-KCAC-095-B1


STRUKTUR PRODUK



Nampan Penyaring Minyak



Nampan Penampung Minyak

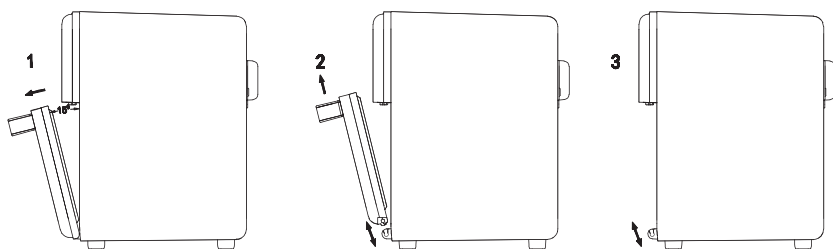

Untuk memudahkan proses pembersihan bagian dalam alat, ikuti petunjuk di bawah ini untuk melepas panel pintu bagian bawah:

1. Tarik panel pintu bagian bawah ke arah luar hingga membentuk sudut sekitar 15°, seperti yang ditunjukkan pada gambar.
2. Tarik pegangan panel pintu bagian bawah ke arah atas dengan kuat untuk melepaskan panel.
3. Untuk memasang kembali panel pintu bagian bawah, lakukan langkah-langkah pelepasan dalam urutan terbalik.

➤ SPESIFIKASI TEKNIS

Spesifikasi yang tercantum dalam manual ini berlaku untuk beberapa model. Silakan mengacu pada spesifikasi produk yang Anda terima.

Nama Produk	metori Smart Oil-less Air Fryer Oven
Model Produk	MTHCSG-KCAC-095-B1
Kapasitas	18L
Tegangan Nominal	220v~
Frekuensi Nominal	50Hz
Daya Nominal	1200W
Rentang Suhu	80-220°C

PETUNJUK PENGOPERASIAN

Sebelum Penggunaan Pertama

1. Lepaskan semua bahan kemasan dari alat.
2. Keluarkan air fryer, keranjang, dan semua bahan pelindung kemasan, termasuk kantong plastik dan bantalan busa.
3. Cuci keranjang dan laci dengan air hangat serta deterjen ringan. Lap bagian dalam alat menggunakan kain lembut yang sedikit lembap. Keringkan semua bagian secara menyeluruh sebelum digunakan.
4. Letakkan alat di atas permukaan yang datar, stabil, dan tahan panas. Sambungkan steker langsung ke stopkontak khusus yang memiliki sistem pentanahan (grounding).
5. Sisakan jarak minimal 10 cm (4 inci) di semua sisi alat. Jangan meletakkan benda apa pun di atas atau menutupi saluran keluar udara, dan pastikan ventilasi udara tidak terhalang selama pengoperasian.

Perhatian

Sebelum menggunakan alat untuk pertama kali, panaskan alat terlebih dahulu selama kurang lebih 5 menit tanpa memasukkan makanan apa pun. Hal ini membantu menghilangkan sisa bahan produksi atau bau yang mungkin tertinggal. Sedikit bau atau asap dalam jumlah kecil mungkin muncul saat penggunaan pertama kali. Hal ini normal dan bukan merupakan tanda kerusakan.

PERSIAPAN

1. Masukkan makanan ke dalam keranjang penggorengan secara merata.
2. Susun makanan agar tidak melebihi bibir atas keranjang. Jangan mengisi keranjang terlalu penuh karena dapat memengaruhi hasil pemasakan.
3. Masukkan keranjang sepenuhnya ke dalam alat. Atur suhu dan waktu memasak sesuai resep atau sesuai dengan tingkat kematangan yang diinginkan.

Petunjuk Pengoperasian

1. Sambungkan Daya

Sambungkan steker alat ke stopkontak yang memiliki sistem pentanahan (grounding) dengan benar.

Atur suhu memasak yang diinginkan dengan memutar Kenop Pengatur Suhu. Sejajarkan tanda penunjuk dengan suhu yang diinginkan pada skala.

Rentang Suhu: 80-200°C

2. Atur Waktu Memasak

Putar Kenop Pengatur Waktu untuk memilih waktu memasak yang diinginkan. Sejajarkan tanda penunjuk dengan waktu yang diinginkan pada skala.

Rentang Timer: 0-30 menit

Alat akan mulai beroperasi secara otomatis setelah waktu memasak diatur.

3. Memasak

Biarkan alat memasak hingga waktu yang telah ditentukan selesai. Selama proses memasak, Anda dapat dengan hati-hati menarik keranjang keluar hingga setengah bagian untuk memeriksa makanan atau menggunakan/membalik makanan agar matang lebih merata.

Setelah waktu memasak selesai, alat akan berhenti secara otomatis. Keluarkan keranjang dengan hati-hati dan ambil makanan.

PEMBERSIHAN DAN PERAWATAN


1. Sebelum membersihkan, matikan alat, cabut steker dari stopkontak, dan biarkan alat benar-benar dingin.
2. Bersihkan bagian dalam dan luar alat menggunakan kain lembut yang dibasahi dengan air hangat dan deterjen ringan.
3. Cuci keranjang penggorengan dan laci menggunakan air hangat, deterjen ringan, serta spons yang tidak bersifat abrasif.
4. Jangan pernah merendam alat ke dalam air atau cairan lainnya, karena dapat menyebabkan sengatan listrik atau kerusakan pada alat.
5. Setelah dibersihkan, keringkan semua bagian secara menyeluruh sebelum memasang kembali dan menyimpan alat di tempat yang sejuk dan kering.

CARA MENGATASI MASALAH UMUM

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Alat tidak berfungsi	Kabel daya belum terhubung ke stopkontak.	Sambungkan kabel daya ke stopkontak.
Makanan kurang matang	Terlalu banyak makanan di dalam keranjang.	Jangan mengisi keranjang secara berlebihan. Masak makanan dalam jumlah yang lebih sedikit secara bertahap.
Makanan matang tidak merata	Bahan makanan tidak diguncang atau diaduk selama proses memasak.	Guncang atau aduk bahan makanan dengan benar saat pertengahan proses memasak.
Makanan tidak renyah	Bahan makanan memiliki kandungan lemak/minyak yang rendah.	Oleskan sedikit minyak goreng pada permukaan makanan.
Keluar asap putih dari alat	Memasak makanan berlemak, atau terdapat sisa minyak/kotoran dari penggunaan sebelumnya.	Bersihkan air fryer secara menyeluruh setelah setiap kali digunakan.

metori

INSTRUCTION MANUAL

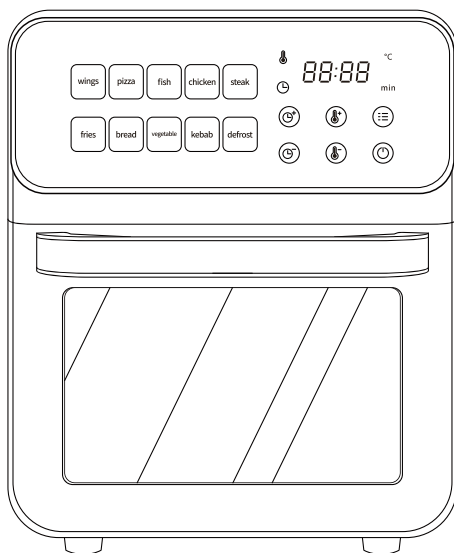

Smart Oil-less Air Fryer Oven

MTHCSG-KCAC-095-B1

PRODUCT DESCRIPTION

Dear Customer:

Thank you for choosing our air fryer. The contents of this manual are intended as a guide for operation and maintenance. We hope this product brings convenience and healthy cooking to you and your family.

Tips:

1. Do not use heat-labile containers such as plastic or paper to load food into the air fryer.
2. Do not use glass or ceramic plates or lids in the air fryer.
3. Adjust the cooking time according to your preference. Check the food regularly during cooking to prevent overcooking or burning.
4. For better cooking results, preheat the appliance for 5–10 minutes before use.
5. During operation and for some time after use, the outer surface and air outlet may become very hot.
6. Do not touch or move the appliance during operation.
7. A small amount of smoke or a slight odor may occur during first use. This is normal.
8. Use only the original accessories supplied with this product.
9. The fryer basket is not designed to hold water. Do not pour water into the basket. Excessive water may cause leakage, which is considered abnormal.

PRECAUTIONS

WARNING: Failure to follow these instructions may result in serious injury or property damage.

CAUTION: Failure to follow these instructions may result in minor injury or property damage.


WARNING: During operation and immediately after use, only hold the appliance by the handle or control knob. Do not touch the hot surfaces or the inside of the appliance, as they may cause burns.

1. This product is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities unless they are supervised or instructed in the safe use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
2. This product is intended for household use only. It is not designed for commercial use. Damage or malfunction resulting from commercial use, improper operation, or failure to follow the instructions in this manual is not covered by the warranty.
3. Do not use this product for any purpose other than cooking or heating food.
4. After unpacking the product, dispose of all packaging materials, especially plastic bags, immediately. Keep them out of the reach of children to avoid the risk of suffocation.
5. Remove all packaging materials before operating the appliance. Failure to do so may result in fire, burns, or other hazards.
6. Keep the power cord away from sharp edges, burrs, protruding objects, and hot surfaces to prevent damage to the cord, which may cause electric shock or fire.
7. Before connecting the appliance to a power outlet, make sure that the voltage indicated on the rating label matches your local power supply.
8. Plug the appliance directly into a properly grounded wall outlet rated at 10 A or higher. Insert the plug fully into the outlet to prevent overheating, poor electrical contact, short circuits, or fire. Do not use extension cords or overloaded outlets.
9. Always place the appliance on a flat, stable, dry, and heat-resistant surface. Do not place or operate it on carpets, towels, or other soft surfaces.
10. Do not place or operate the appliance on unstable, damp, or heat-sensitive surfaces. Doing so may result in electric shock, fire, personal injury, or property damage.
11. Do not use the appliance in environments where flammable gases or gas leaks may be present, as this may result in fire or electric shock.
12. Keep the appliance away from combustible materials such as curtains, paper, cloth, furniture, and similar items to reduce the risk of fire.

NOTICE FOR USE

1. Do not leave the appliance unattended while it is operating. Doing so may result in overheating, burnt food, or fire.
2. Ensure that all accessories are clean and completely dry before use.
3. Place the appliance on a stable, heat-resistant surface with at least 10 cm (4 in.) of clearance on all sides. Keep it away from walls, curtains, furniture, and other combustible materials to ensure proper ventilation and reduce the risk of fire.
4. Do not operate the appliance when it is empty. Avoid continuous operation for more than 2 hours. Allow the appliance to cool before using it again.
5. Do not allow food or aluminum foil to come into contact with the heating element, as this may cause smoke, burning, or fire. Do not cook oversized food that may touch the heating element.
6. Never place paper, plastic, or other flammable materials inside the appliance unless specifically recommended for air fryer use.
7. Do not heat sealed containers, airtight containers, glass bottles, or glass jars, as they may explode when heated.
8. Do not place paper bags, plastic bags, cardboard, cloth, aluminum foil (unless recommended), or other flammable materials inside or on top of the appliance during operation.
9. Do not operate the appliance with an external timer or a separate remote-control system unless specifically approved by the manufacturer.
10. The appliance generates high temperatures and hot steam during operation. Do not touch hot surfaces, and keep your face and hands away from the steam vent when opening the basket or door to avoid burns.
11. When unplugging the appliance, always grasp the plug and pull it straight out of the outlet. Never pull, twist, or yank the power cord, as this may damage the cord and create a risk of electric shock or fire.
12. Always use oven mitts or other heat-resistant protective gloves when handling hot accessories or food.
13. After use, switch off the appliance, unplug it from the power outlet, and allow it to cool completely before cleaning. Remove any food residue or grease buildup regularly to reduce the risk of smoke or fire.
14. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its authorized service agent, or similarly qualified personnel to avoid a hazard.
15. If the appliance malfunctions or is damaged, discontinue use immediately and contact an authorized service center for inspection or repair. Do not attempt to repair the appliance yourself.

CONTROL PANEL OVERVIEW

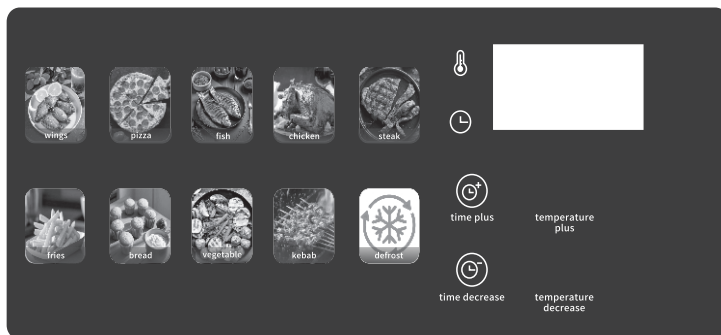


MTHCSG-KCAC-095-B1


PRODUCT STRUCTURE



Oil Filter Tray

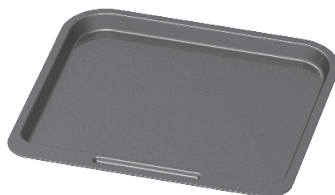

Oil Drip Tray

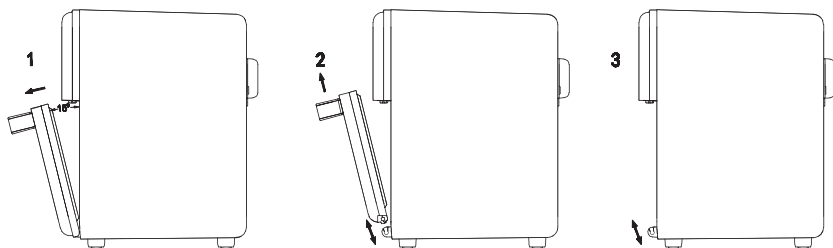

To make cleaning the inside of the appliance easier, follow the instructions below to remove the lower door panel.

1. Pull the lower door panel outward to an angle of approximately 15°, as shown in the illustration.
2. Firmly pull upward on the lower door panel handle to remove the panel.
3. To reinstall the lower door panel, perform the removal steps in reverse order.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The specifications listed in this manual cover multiple models. Please refer to the specifications of the actual product received.

Product Name	metori Smart Oil-less Air Fryer Oven
Product Mode	MTHCSG-KCAC-095-B1
Capacity	18L
Rated voltage	220v~
Rated frequency	50Hz
Rated Power	1200W
Temperature Range	80-220°C



OPERATING INSTRUCTIONS

Before First Use

- 1.Remove all packaging materials from the appliance.
- 2.Remove the air fryer, basket, and all protective packaging, including the plastic bag and foam inserts.
- 3.Wash the basket and drawer with warm water and a mild detergent. Wipe the inside of the appliance with a soft, damp cloth. Dry all parts thoroughly before use.
- 4.Place the appliance on a flat, stable, heat-resistant surface. Plug it directly into a dedicated grounded power outlet.
- 5.Leave at least 10 cm (4 in.) of clearance around the appliance on all sides. Do not place any objects on or over the air outlet, and ensure that the air vents remain unobstructed during operation.

Notice

Before using the appliance for the first time, preheat it for approximately 5 minutes without any food inside. This helps remove any manufacturing residues or odors. A slight odor or a small amount of smoke may be noticed during the first use. This is normal and does not indicate a malfunction.

Operation

- 1.Place the food evenly into the frying basket.
- 2.Arrange the food so that it does not exceed the top edge of the basket. Do not overfill the basket, as this may affect cooking performance.
- 3.Insert the basket into the appliance completely. Set the desired cooking temperature and cooking time according to the recipe or your personal preference.

Operating Instructions

1. Connect the Power

Plug the appliance into a properly grounded power outlet.
Set the desired cooking temperature by turning the Temperature Control Knob. Align the indicator with the desired temperature on the scale.
Temperature Range: 80-200°C

2. Set the Cooking Time

Turn the Timer Control Knob to select the desired cooking time. Align the indicator with the desired time on the scale.

Timer Range: 0–30 minutes

The appliance will begin operating automatically after the timer is set.

3. Cooking

Allow the appliance to cook until the desired time has elapsed. During cooking, you may carefully pull out the basket halfway to check or shake/turn the food for more even cooking.

When the cooking time is complete, the appliance will stop automatically. Carefully remove the basket and take out the food

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Before cleaning, switch off the appliance, unplug it from the power outlet, and allow it to cool completely.
2. Wipe the interior and exterior of the appliance with a soft cloth dampened with warm water and a mild detergent.
3. Wash the frying basket and drawer with warm water, a mild detergent, and a non-abrasive sponge.
4. Never immerse the appliance in water or any other liquid, as this may result in electric shock or damage to the appliance.
5. After cleaning, dry all parts thoroughly before reassembling and storing the appliance in a cool, dry place.



TROUBLESHOOTING COMMON PROBLEMS

Problem	Possible Cause	Solution
Product not working	Power cord is not plugged in	Plug the power cord into the outlet
Food is undercooked	Too much food in the basket	Do not overload the basket. Cook food in smaller batches
Food is fried unevenly	Ingredients are not shaken during cooking	Shake or stir the ingredients properly halfway through cooking
Food is not crispy	Ingredients have low fat/oil content	Brush a light layer of cooking oil onto the food
White smoke emits from the unit	Cooking greasy foods, or oil/residue left from the last use	Clean the air fryer thoroughly after each use



SCAN & EXPLORE MORE



**Scan to contact
Customer Service**

Scan untuk menghubungi
Customer Service kami



@metori.global
**Follow us on TikTok for
more product updates**

Ikuti kami di TikTok
untuk update terbaru



@metori.global
**Follow us on Instagram
for more product updates**

Follow Instagram kami untuk
update produk terbaru



@metori.global
**Subscribe to our YouTube channel
for more product updates**

Subscribe YouTube kami untuk
update produk terbaru

Designed for Better Living

Didesain untuk Kehidupan yang Lebih Baik

metori

Distributed by:

PT. MITU PERALATAN RUMAH TANGGA

🌐 Website: www.metori.id

✉ Email: service@metori.id

📍 PIK 2 Edu City, Ruko Harvard RHS-5 Salembaran Jati,
Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten 15214, Indonesia