



BUKU PETUNJUK
PENGGUNAAN

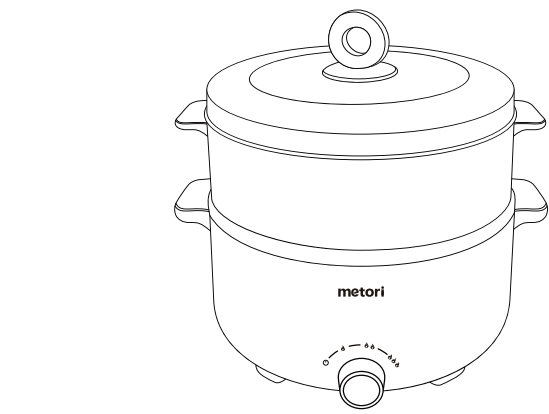

Panci Listrik Multifungsi
MTHCSG-KCMC-020-W1

metori

STRUKTUR PRODUK

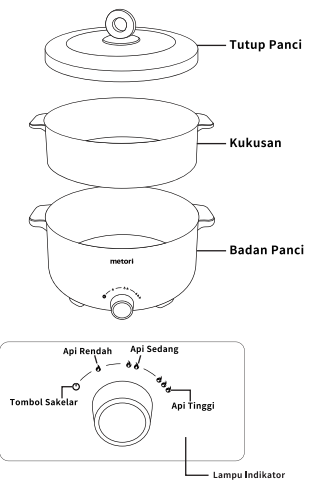

Ilustrasi dan petunjuk penggunaan dalam manual ini berdasarkan model dua tingkat. Model satu tingkat tidak dilengkapi dengan rak kukus bagian atas, dan cara penggunaannya sama dengan bagian bawah pada model dua tingkat. Silakan mengacu pada produk yang sebenarnya.


SPESIFIKASI TEKNIS

Nama Produk	metori Electric Multi-Cooker
Model Produk	MTHCSG-KCMC-020-W1
Kapasitas	2L
Tegangan Nominal	220~240V~
Frekuensi Nominal	50Hz
Daya Nominal	300~1200W

Terima kasih telah memilih produk kami. Untuk memastikan penggunaan yang aman dan benar, harap baca buku petunjuk penggunaan ini dengan saksama sebelum mengoperasikan produk dan simpan untuk referensi di kemudian hari.

PETUNJUK PENGOPERASIAN

Panci listrik ini harus digunakan dengan tegangan nominal 220V. Demi alasan keamanan, selalu sambungkan produk ke stopkontak yang memiliki kabel arde (grounding) yang baik. Sebelum menyalakan produk, masukkan air dan bahan makanan ke dalam panci. Jangan melebihi tanda batas maksimum air (15 mm di bawah bibir panci) untuk mencegah air mendidih meluap. Kemudian sambungkan kabel daya ke sumber listrik. Lampu indikator akan menyala, menandakan bahwa produk sedang dalam proses pemanasan. Setelah proses memasak selesai, cabut kabel daya dari sumber listrik sebelum menyajikan makanan.

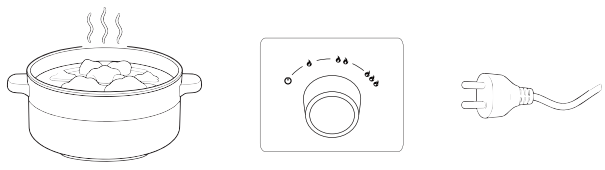

Jangan meninggalkan produk tanpa pengawasan selama digunakan. Air mendidih yang meluap dapat masuk ke bagian dasar produk, yang dapat merusak lapisan isolasi dan menimbulkan risiko keselamatan. Sebelum penggunaan pertama, isi panci hingga batas maksimum air, rebus air tersebut, kemudian buang airnya dan bilas panci bagian dalam dengan air bersih sebelum digunakan untuk memasak. Sebagai perlindungan keamanan, produk ini dilengkapi dengan fitur perlindungan saat memasak tanpa air (boil-dry protection) dan akan mati secara otomatis ketika tidak ada air yang tersisa di dalam panci.



PEMBERSIHAN & PERAWATAN

1.Selalu cabut kabel daya dari sumber listrik dan lepaskan konektor sebelum membersihkan produk.



2.Bersihkan permukaan luar produk dengan kain lembut yang sedikit lembap. Jangan gunakan bahan pembersih yang bersifat abrasif karena dapat menggores permukaan stainless steel.

3.Gunakan cairan pembersih yang sesuai untuk menghilangkan kerak kapur atau noda karat pada bagian dalam panci jika diperlukan.

4.Bersihkan sisa makanan yang menempel di dalam panci setelah setiap kali penggunaan.

5.Setelah digunakan dalam jangka waktu lama, permukaan bagian dalam panci dapat mengalami perubahan warna. Hal ini merupakan kondisi normal dan tidak akan memengaruhi kinerja produk.

PERINGATAN KESELAMATAN

• Buku petunjuk ini berisi instruksi keselamatan penting. Harap baca dengan saksama sebelum menggunakan produk dan simpan untuk referensi di kemudian hari.

• Sebelum digunakan, pastikan tegangan sumber listrik sesuai dengan tegangan nominal yang tercantum pada label produk. Gunakan hanya stopkontak yang memiliki sistem pembumian (grounding) yang baik.

• Jangan mengisi panci secara berlebihan karena air mendidih dapat meluap saat digunakan. Produk akan menjadi panas selama pengoperasian. Jauhkan anak-anak dari produk dan hindari kontak dengan air panas atau uap untuk mencegah luka bakar.



• Jangan pernah mengoperasikan produk tanpa air.

• Cabut kabel daya dari sumber listrik setelah setiap penggunaan dan sebelum melakukan pembersihan. Jangan pernah merendam produk atau bagian dasar produk ke dalam air, serta hindari air masuk ke bagian dasar karena dapat menyebabkan sengatan listrik atau kerusakan pada produk.

• Jika kabel daya rusak, kabel tersebut harus diganti oleh produsen, pusat layanan resmi, atau teknisi yang memiliki kualifikasi serupa untuk menghindari bahaya.

• Saat penggunaan pertama kali, mungkin akan muncul sedikit asap atau bau tertentu. Hal ini normal dan bukan merupakan tanda kerusakan.

• Selalu letakkan produk di atas permukaan yang rata, stabil, dan tahan panas. Jangan mencabut kabel daya saat produk sedang beroperasi.

SCAN & EXPLORE MORE



Scan to contact
Customer Service
Scan untuk menghubungi
Customer Service kami



@metori.global
Follow us on TikTok for
more product updates
Ikuti kami di TikTok
untuk update terbaru




@metori.global
Follow us on Instagram
for more product updates
Follow Instagram kami untuk
update produk terbaru



@metori.global
Subscribe to our YouTube channel
for more product updates
Subscribe YouTube kami untuk
update produk terbaru


INSTRUCTION
MANUAL

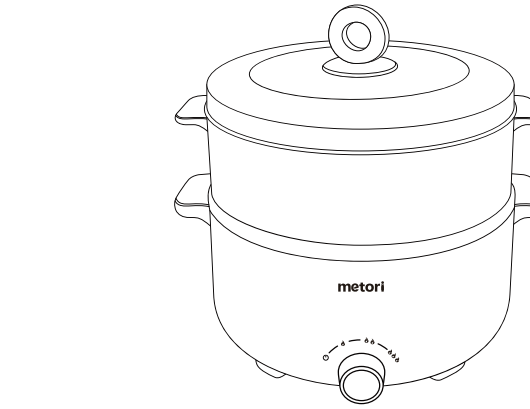

Electric Multi-Cooker
MTHCSG-KCMC-020-W1

metori

PRODUCT STRUCTURE

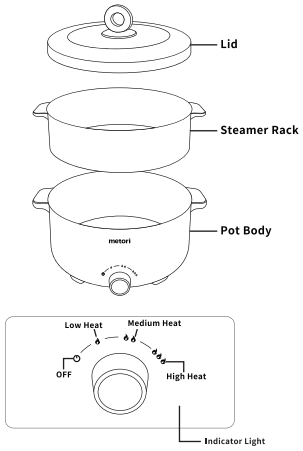

The illustrations and operating instructions in this manual are based on the double-layer model. The single-layer model does not include the upper steaming rack, and its operation is the same as the lower layer of the double-layer model. Please refer to the actual product.


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product Name	metori Electric Multi-Cooker
Product Model	MTHCSG-KCMC-020-W1
Capacity	2L
Rated Voltage	220~240V~
Rated Frequency	50Hz
Rated Power	300~1200W


Thank you for choosing our product. To ensure safe and proper use, please read this user manual carefully before operation and keep it for future reference.

OPERATING INSTRUCTIONS

This electric cooking pot must be operated at the rated voltage of 220V. For safety reasons, always connect the appliance to a properly grounded power outlet. Before switching on the appliance, add water and ingredients into the pot. Do not exceed the maximum water level mark (15 mm below the rim of the pot) to prevent boiling overflow. Then connect the power cord to the power supply. The indicator light will illuminate, indicating that the appliance is heating. Once cooking is complete, disconnect the power supply before serving.

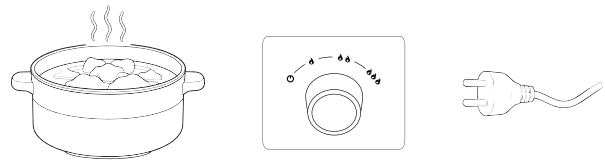

Do not leave the appliance unattended during operation. Boiling overflow may cause liquid to enter the base, which may damage the insulation and create a safety hazard. Before first use, fill the pot to the maximum water level, boil the water, discard the water, and rinse the inner pot with clean water before cooking. For safety protection, the appliance is equipped with boil-dry protection and will automatically switch off when no water remains.

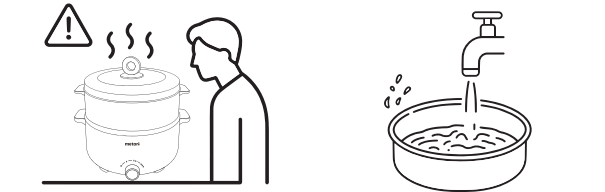

CLEANING & MAINTENANCE

- 1.Always unplug the power cord and disconnect the connector before cleaning the appliance.
- 2.Wipe the exterior surface with a soft damp cloth. Do not use abrasive materials, as they may scratch the stainless steel surface.
- 3.Use suitable cleaning agents to remove limescale or rust stains inside the pot if necessary.
- 4.Remove any food residue from the pot after each use.
- 5.After prolonged use, the inner surface of the pot may become discolored. This is normal and will not affect the product' s performance.



PRECAUTIONS

- This manual contains important safety instructions. Please read it carefully before using the appliance and keep it for future reference.
- Before use, make sure the power supply voltage matches the rated voltage shown on the product label. Use only a properly grounded power outlet.
- Do not overfill the pot, as boiling water may overflow during use. The appliance becomes hot during operation. Keep children away from the appliance and avoid contact with hot water or steam to prevent burns.
- Never operate the appliance without water.
- Unplug the appliance after each use and before cleaning. Never immerse the appliance or its base in water, and do not allow water to enter the base, as this may cause electric shock or damage the appliance.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its authorized service center, or similarly qualified personnel to avoid hazards.
- A small amount of smoke or odor may be noticed during the first use. This is normal and does not indicate a malfunction.
- Always place the appliance on a flat, stable, and heat-resistant surface. Do not unplug the appliance while it is operating.



Designed for Better Living

Didesain untuk Kehidupan yang Lebih Baik

metori

Distributed by:
PT. MITU PERALATAN RUMAH TANGGA
Website: www.metori.id
Email: service@metori.id
PIK 2 Edu City, Ruko Harvard RHS-5 Salembaran Jati,
Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten 15214, Indonesia