


BUKU PETUNJUK PENGUNAAN



Penanak Nasi Premium Klasik

STRUKTUR PRODUK

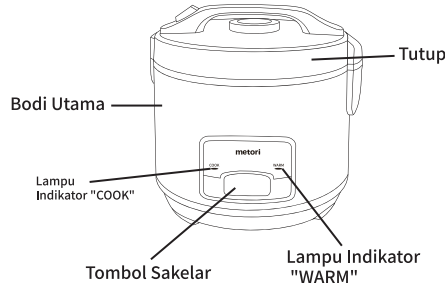

Sendok Nasi	Gelas Ukur	Keranjang Kukus	Kabel Daya

SPESIFIKASI TEKNIS

Spesifikasi yang tercantum dalam manual ini berlaku untuk beberapa model. Silakan mengacu pada spesifikasi produk yang Anda terima.

Nama Produk	metori Classic Premium Rice Cooker
Model Produk	MTHCSG-KCMR-020-S1 MTHCSG-KCMR-020-W1 MTHCSG-KCMR-050-W1
Kapasitas	2L/5L
Tegangan	220-240V~
Frekuensi	50Hz
Daya Pengenal	400W/900W

PERHATIAN

- Gunakan stopkontak yang memiliki sistem pembumian (grounding) dan sesuai dengan spesifikasi penanak nasi ini.
- Selalu pastikan bagian bawah panci dalam dan permukaan pelat pemanas dalam kondisi bersih dan kering. Jangan meletakkan benda atau kotoran apa pun di antara keduanya, karena dapat menyebabkan kerusakan atau gangguan fungsi.
- Jangan meletakkan penanak nasi di permukaan yang tidak stabil atau miring, karena dapat menyebabkan kerusakan atau gangguan fungsi pada alat.
- Jangan meletakkan panci dalam atau bodi penanak nasi langsung di atas api atau sumber panas lainnya, karena dapat menyebabkan perubahan bentuk atau kerusakan.
- Jangan menyentuh bagian yang panas selama proses memasak untuk menghindari luka bakar atau tersiram panas.
- Jangan menekan tombol memasak atau memaksa alat untuk terus memanaskan setelah alat secara otomatis beralih ke mode Keep Warm (Menghangatkan).
- Jangan menyemprotkan air ke alat atau merendam alat ke dalam air.
- Gunakan hanya sendok nasi plastik atau kayu yang disediakan untuk mengambil nasi. Gunakan kain lembut atau spons untuk membersihkan panci dalam agar lapisan pelapis tidak rusak.
- Jika kabel daya rusak, kabel harus diganti oleh produsen, pusat layanan resmi, atau teknisi yang berkualifikasi.
- Jangan menyimpan panci dalam secara terpisah di luar bodi penanak nasi, terutama untuk penanak nasi berkapasitas besar. Jika panci dalam berisi makanan dan dibiarkan terpisah dalam waktu lama, panci dapat mengalami perubahan bentuk.

PETUNJUK PENGOPERASIAN

- Mencuci Beras**
Masukkan beras yang telah dibersihkan ke dalam panci dalam, kemudian tambahkan air secukupnya sesuai dengan perbandingan yang disarankan:



- 1 gelas beras : 1,5 gelas air**
Penting:
Gunakan wadah terpisah untuk mencuci beras sebelum memasak.
Jangan mencuci beras langsung di dalam panci dalam, karena pencucian berulang dapat merusak permukaan bagian bawah panci. Bagian bawah panci yang rusak atau tidak rata dapat menyebabkan kontak yang tidak sempurna dengan pelat pemanas, sehingga proses memasak menjadi kurang optimal dan dapat menyebabkan kerusakan pada lapisan pelapis panci dalam.



- 2. Memasang Panci Dalam**
Keringkan permukaan panci dalam, terutama bagian bawahnya. Masukkan panci dalam ke dalam bodi penanak nasi, kemudian putar perlahan untuk memastikan bagian bawah panci dalam bersentuhan dengan sempurna dengan pelat pemanas.



- 3. Menutup Tutup**
Pastikan beras tersebar secara merata, kemudian tutup penutup dengan benar.



- 4. Menghubungkan Daya**
Masukkan steker ke stopkontak yang sesuai, lalu hubungkan penanak nasi dengan sumber listrik.
Catatan:
Saat tombol memasak belum ditekan, lampu indikator Keep Warm (Menghangatkan) pada model dengan fungsi penghangat otomatis akan menyala. Untuk model dengan indikator berkedip, lampu indikator Cook (Memasak) akan menyala selama proses memasak dan secara otomatis beralih ke mode Keep Warm (Menghangatkan) setelah proses memasak selesai.

- 5. Tips Penting Memasak**
 - Tekan tombol memasak. Lampu indikator Cook (Memasak) akan menyala dan proses memasak akan dimulai.
 - Jika memasak nasi dalam jumlah banyak dan sebagian nasi belum matang sempurna, buka tutup setelah air mendidih. Aduk nasi secara merata dari bagian bawah ke atas dan dari bagian tengah ke luar, kemudian tutup kembali dan lanjutkan proses memasak.
 - Setelah proses memasak selesai, tombol memasak akan otomatis kembali dengan bunyi “klik”, dan lampu indikator Keep Warm (Menghangatkan) akan menyala. Hal ini menunjukkan bahwa penanak nasi telah masuk ke mode penghangat otomatis.
Untuk mendapatkan tekstur nasi yang lebih baik, biarkan tutup tetap tertutup selama kurang lebih 15 menit sebelum nasi disajikan agar nasi dapat menyerap kelembapan dengan sempurna. Fungsi Keep Warm (Menghangatkan) akan tetap aktif hingga steker listrik dilepas dari stopkontak.



- 6. Memasak Sup, Bubur, dan Mengukus Makanan**
Saat memasak sup, bubur, atau mengukus makanan, alihkan penanak nasi secara manual ke mode Keep Warm (Menghangatkan) setelah waktu memasak yang diinginkan telah tercapai.



- 7. Melepas Sambungan Listrik Setelah Digunakan**
Setelah selesai digunakan, cabut steker listrik dari stopkontak.



SCAN & EXPLORE MORE



Scan to contact Customer Service
Scan untuk menghubungi Customer Service kami



@metori.global
Follow us on TikTok for more product updates
Ikuti kami di TikTok untuk update terbaru




@metori.global
Follow us on Instagram for more product updates
Follow Instagram kami untuk update produk terbaru




@metori.global
Subscribe to our YouTube channel for more product updates
Subscribe YouTube kami untuk update produk terbaru

INSTRUCTION MANUAL

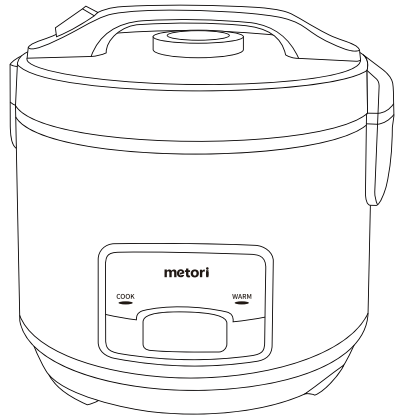

Classic Premium Rice Cooker

PRODUCT STRUCTURE

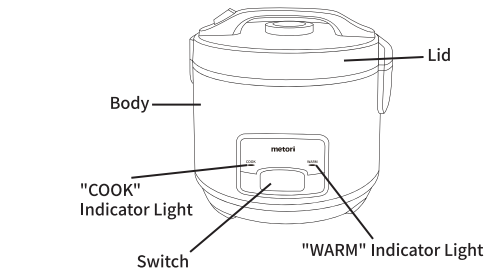

Rice scoop / spatula	Measuring cup	Steamer Basket	Power cord

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The specifications listed in this manual cover multiple models. Please refer to the specifications of the actual product received.

Product Name	metori Classic Premium Rice Cooker
Product Model	MTHCSG-KCMR-020-S1 MTHCSG-KCMR-020-W1 MTHCSG-KCMR-050-W1
Product Specification	2L/5L
Voltage	220-240V~
Frequency	50Hz
Rated Power	400W/900W

NOTICE

1. Use a properly grounded power socket that matches the specifications of this rice cooker.
2. Always ensure that the bottom of the inner pot and the surface of the heating plate are clean and dry. Do not place any objects or debris between them, as this may cause malfunction.
3. Do not place the rice cooker on an unstable or tilted surface, as this may cause malfunction or damage to the appliance.
4. Do not place the inner pot or the rice cooker body directly on fire or any heat source, as this may cause deformation or damage.
5. Do not touch hot surfaces during cooking to avoid burns or scalding.
6. Do not press the cooking switch or force the appliance to continue heating after it has automatically switched to Keep Warm mode.
7. Do not spray water onto the appliance or immerse it in water.
8. Use only the provided plastic or wooden rice paddle to serve rice. Use a soft cloth or sponge to clean the inner pot to avoid damaging the coating.
9. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its authorized service center, or qualified maintenance personnel.
10. Do not store the inner pot separately outside the rice cooker body, especially when using a larger-capacity cooker. When filled with food, the inner pot may become deformed if it is removed from the cooker body for a long time.



OPERATING INSTRUCTIONS

1. **Washing Rice**
Place the required amount of clean rice into the inner pot and add an appropriate amount of water according to the recommended ratio:



1. **cup of rice : 1.5 cups of water**
Important: Use a separate container to wash rice before cooking. Do not wash rice directly in the inner pot, as repeated washing may damage the bottom surface of the inner pot. A damaged or uneven pot bottom may prevent proper contact with the heating plate, resulting in poor cooking performance and possible damage to the inner pot coating.



2. **Place the Inner Pot**
Dry the surface of the inner pot, especially the bottom. Place the inner pot into the rice cooker and rotate it gently to ensure that the bottom of the inner pot is in close contact with the heating plate.



3. **Close the Lid**
Make sure the rice is evenly distributed, then close the lid properly.



4. **Connect the Power**
Insert the plug into a suitable power socket and connect the rice cooker to the power supply.
Note:
When the cooking switch has not been pressed, the Keep Warm indicator light of the automatic keep-warm model will turn on. For the flashing indicator model, the Cook indicator light will turn on during cooking and automatically switch to Keep Warm mode after cooking is completed.



5. **Important Cooking Tips**
① Press the cooking switch. The Cook indicator light will turn on, and the cooking process will begin.
② If a large amount of rice is cooked and some rice is not fully cooked, open the lid after the water has boiled. Stir the rice evenly from the bottom to the top and from the center to the outside, then close the lid and continue cooking.
③ When cooking is completed, the cooking switch will automatically release with a "click" sound, and the Keep Warm indicator light will turn on. This indicates that the rice cooker has entered automatic keep-warm mode.
To allow the rice to absorb moisture and achieve better texture, keep the lid closed for approximately 15 minutes before serving. The Keep Warm function will continue until the power plug is disconnected.



6. **Cooking Soup, Porridge, and Steamed Food**
When cooking soup, porridge, or steaming food, manually switch the rice cooker to Keep Warm mode after the desired cooking time has been reached.



7. **Disconnect the Power After Use**
After use, unplug the power cord from the socket.

Designed for Better Living

Didesain untuk Kehidupan yang Lebih Baik