


metori

BUKU PETUNJUK PENGUNAAN

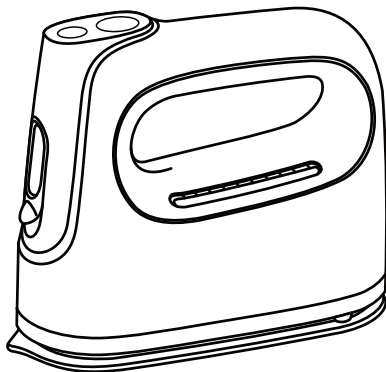

SETRIKA UAP DENGAN TANGKI BESAR

MTHCSG-HCSG-016-W1



Petunjuk Keselamatan Penting

Bacalah petunjuk ini dengan saksama sebelum menggunakan alat, dan simpan untuk referensi di kemudian hari.

Untuk mengurangi risiko kebakaran, sengatan listrik, luka bakar, atau cedera lainnya, selalu ikuti petunjuk keselamatan berikut:

1. Alat ini hanya ditujukan untuk penggunaan rumah tangga. Jangan digunakan untuk keperluan komersial atau industri.
2. Alat ini tidak boleh digunakan oleh anak-anak atau orang dengan keterbatasan fisik, sensorik, maupun mental, atau yang kurang memiliki pengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka mendapat pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan alat secara aman dari orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.
3. Anak-anak harus diawasi agar tidak bermain dengan alat ini.
4. Sebelum menghubungkan alat ke sumber listrik, pastikan tegangan yang tertera pada label spesifikasi sesuai dengan tegangan listrik di tempat Anda.
5. Jangan gunakan alat jika kabel daya, steker, atau alat mengalami kerusakan. Apabila kabel daya rusak, penggantian harus dilakukan oleh produsen, pusat layanan resmi, atau teknisi yang berkualifikasi untuk menghindari bahaya.
6. Jangan menggunakan stopkontak yang sama dengan peralatan listrik berdaya tinggi lainnya, karena dapat menyebabkan beban listrik berlebih.
7. Selalu cabut steker dari stopkontak sebelum mengisi atau mengosongkan tangki air, membersihkan, maupun melakukan perawatan pada alat.
8. Jangan pernah merendam alat, kabel daya, maupun steker ke dalam air atau cairan lainnya.
9. Jangan membongkar, memperbaiki, atau memodifikasi alat sendiri. Perbaikan hanya boleh dilakukan oleh teknisi yang berkualifikasi atau pusat layanan resmi.
10. Jangan meninggalkan alat tanpa pengawasan selama masih terhubung ke sumber listrik atau ketika tapak setrika masih panas.
11. Jauhkan alat dan kabel daya dari jangkauan anak-anak, terutama saat alat sedang digunakan atau masih dalam proses pendinginan.
12. Jangan menyentuh tapak setrika selama atau segera setelah penggunaan karena suhunya sangat tinggi dan dapat menyebabkan luka bakar.
13. Jangan mengarahkan semburan uap ke arah orang, hewan, atau peralatan listrik. Uap panas dapat menyebabkan luka bakar serius.
14. Jangan menggunakan fungsi uap ketika tangki air kosong, karena dapat merusak alat.
15. Gunakan alat ini hanya untuk menyeterika pakaian dan kain. Jangan digunakan untuk tujuan lain.
16. Jangan menyeterika atau menguapkan pakaian yang sedang dikenakan.
17. Jangan gunakan alat di dekat bahan yang mudah terbakar atau mudah meledak.
18. Setelah selesai digunakan, matikan alat, cabut steker dari stopkontak, kosongkan sisa air jika diperlukan, lalu biarkan alat benar-benar dingin sebelum disimpan.

➤ HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN SELAMA PENGGUNAAN

Jangan biarkan kabel daya bersentuhan dengan permukaan alat yang panas selama digunakan.

➤ HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN SETELAH PENGGUNAAN

Cabut steker dari stopkontak setelah selesai menggunakan alat.

Selalu pegang steker saat mencolokkan atau mencabutnya dari stopkontak. Jangan menarik kabel daya.

Jangan mencolokkan atau mencabut steker dengan tangan yang basah.

Biarkan alat mendingin hingga mencapai suhu ruangan sebelum disimpan.

Kosongkan sisa air di dalam tangki sebelum alat disimpan.

➤ JIKA TERJADI GANGGUAN ATAU KERUSAKAN

Segera hentikan penggunaan alat dan cabut steker dari stopkontak apabila terjadi salah satu kondisi berikut:

Kabel daya atau steker menjadi sangat panas secara tidak normal.

Terlihat embun atau kelembapan di dalam tombol kontrol (jika ada).

Air bocor dari bagian bawah alat.


Terus menggunakan alat dalam kondisi tersebut dapat menyebabkan kebakaran, sengatan listrik, atau cedera.

Peringatan

Periksa label petunjuk perawatan pada pakaian sebelum menyetrika untuk memastikan bahwa pakaian tersebut aman untuk disetrika. Penggunaan suhu yang tidak sesuai dapat merusak pakaian. Jangan biarkan tapak setrika bersentuhan langsung dengan kain yang halus, seperti sutra, atau bahan lain yang sensitif terhadap panas.

Gambaran Produk

Bagian-Bagian Produk

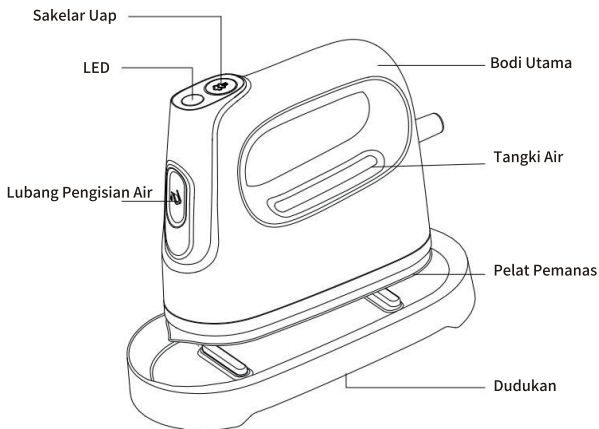

➤ SPESIFIKASI TEKNIS

Nama Produk	metori Large Capacity Steam Iron
Model Produk	MTHCSG-HCSG-016-W1
Tegangan	220V~
Frekuensi	50/60 Hz
Daya Terukur	1200W
Kapasitas Tangki Air	200mL
Ukuran Produk	170 × 71 × 140 mm

PETUNJUK PENGGUNAAN

1. Isi Tangki Air

Buka penutup tangki air, lalu isi tangki dengan jumlah air yang sesuai.



2. Pasang Penutup Tangki Air

Pastikan penutup tangki air tertutup rapat untuk mencegah kebocoran.



Setelah perangkat dinyalakan, alat akan mulai memanaskan. Lampu indikator daya akan berkedip merah secara perlahan. Setelah sekitar 35 detik, proses pemanasan awal selesai. Lampu merah akan berubah dari berkedip perlahan menjadi berkedip cepat, yang menandakan bahwa alat siap digunakan untuk menyetrika kering.

Tingkat Uap 1 (Rendah): Tekan tombol uap, indikator LED akan menyala hijau.

Tingkat Uap 2 (Sedang): Tekan kembali tombol uap, indikator LED akan menyala biru.

Tingkat Uap 3 (Tinggi): Tekan tombol uap untuk ketiga kalinya, indikator LED akan menyala merah.

Matikan Fungsi Uap: Tekan tombol uap untuk keempat kalinya untuk mematikan fungsi uap.

Menyetrika Vertikal



Menyetrika Horizontal



PEMBERSIHAN DAN PERAWATAN

Jangan merendam produk ke dalam air atau cairan lainnya. Jangan menambahkan cuka, deterjen, atau larutan garam ke dalam tangki air.




Jangan membersihkan produk dengan pelarut yang mudah menguap.



Jangan menambahkan bahan kimia apa pun ke dalam tangki air.

PEMBERSIHAN DAN PENYIMPANAN PRODUK

1. Cabut steker dari stopkontak setelah selesai digunakan.



2. Buka penutup saluran pembuangan air, lalu buang sisa air di dalam tangki.



3. Biarkan produk mendingin hingga mencapai suhu ruang, kemudian bersihkan sisa air dan debu menggunakan kain yang lembut dan kering.



4. Gulung kabel listrik dengan rapi, lalu simpan produk di tempat yang kering.



HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN SAAT MENSETRIKA

A. Desain Dua Fungsi:

Produk ini mendukung dua mode penggunaan, yaitu menyetrika kering dan menyetrika dengan uap.

B. Periksa Label Perawatan Pakaian:

Selalu periksa label perawatan pada pakaian sebelum menyetrika. Jangan menyetrika pakaian yang memiliki simbol "Jangan Disetrika".

C. Urutan Menyetrika:

Untuk hasil terbaik, setrika pakaian dengan urutan berikut: kerah, lengan, kemudian bagian lainnya.

D. Pencegahan Luka Bakar:

Jauhkan tangan dari semburan uap saat merapikan atau mengatur posisi pakaian selama menyetrika untuk menghindari luka bakar.

E. Periksa Ketinggian Air:

Periksa ketinggian air di dalam tangki secara berkala. Jika suara pompa air terdengar lebih keras dari biasanya, kemungkinan air di dalam tangki sudah sedikit atau habis.

F. Mengisi Ulang Air:

Matikan produk dan cabut steker dari stopkontak sebelum mengisi ulang tangki air.

Setelah tangki diisi kembali dan dipasang dengan benar, produk dapat digunakan kembali.

G. Menghilangkan Kerutan Membandel:

Untuk menghilangkan kerutan yang sulit dihilangkan, tekan alas setrika dengan kuat pada kain, lalu gerakan setrika maju mundur beberapa kali.

H. Peringatan Suhu Tinggi:

Jangan menyentuh alas setrika selama atau segera setelah digunakan karena permukaannya sangat panas dan dapat menyebabkan luka bakar. Selalu jauhkan kabel listrik dari alas setrika yang panas.



PEMECAHAN MASALAH

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Produk tidak berfungsi atau tidak memanaskan setelah dinyalakan.	Tombol uap tidak diatur ke Level 1.	Atur tombol uap ke Level 1.
	Terjadi gangguan pada instalasi listrik rumah atau sekering putus.	Hubungi teknisi yang berkualifikasi untuk pemeriksaan dan perbaikan.
	Terjadi kerusakan pada rangkaian listrik produk.	Hubungi teknisi yang berkualifikasi untuk pemeriksaan dan perbaikan.
Produk menyala, tetapi tidak mengeluarkan uap.	Tangki air kosong atau air di dalamnya terlalu sedikit.	Isi tangki air.
	Selang masuk air di dalam produk tertekuk atau terlepas.	Hubungi pusat layanan resmi untuk perbaikan.
	Alas setrika rusak.	Hubungi pusat layanan resmi untuk perbaikan.
	Pompa elektromagnetik rusak	Hubungi pusat layanan resmi untuk perbaikan.
Air menetes dari alas setrika.	Alas setrika rusak.	Hubungi pusat layanan resmi untuk perbaikan.
	Penumpukan kerak yang berlebihan pada alas setrika.	Hubungi pusat layanan resmi untuk pembersihan kerak atau perbaikan.
Air bocor dari bodi produk.	Selang masuk atau saluran keluar air di dalam produk rusak atau terlepas.	Hubungi pusat layanan resmi untuk perbaikan.
Uap keluar dari bagian selain alas setrika.	Komponen penyegel rusak atau tidak terpasang dengan benar.	Periksa apakah semua komponen telah terpasang dengan benar.
		Hubungi pusat layanan resmi untuk perbaikan.
Produk mengeluarkan suara yang tidak normal.	Tangki air kosong.	Isi tangki air.
	Pompa air tersumbat.	Hubungi pusat layanan resmi untuk perbaikan.
	Suara normal saat produk beroperasi.	Tidak diperlukan tindakan apa pun. Pompa akan mengeluarkan suara normal saat memompa air untuk menghasilkan uap.
Tangki air bocor.	Penutup tangki air tidak tertutup rapat.	Tutup penutup tangki air hingga rapat.
	Tangki air retak akibat terjatuh.	Hubungi layanan pelanggan untuk mendapatkan tangki air pengganti atau bantuan.

DAFTAR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

Pernyataan Kandungan Zat Berbahaya

Komponen	Timbal Pb	Merkuri Hg	Kadmium Cd	Kromium Heksavalen Cr (VI)	Bifenil Polibrominasi (PBB)	Difenil Eter Polibrominasi (PBDE)
Komponen Plastik dan Karet	○	○	○	○	○	○
Komponen Logam	○	○	○	○	○	○
Komponen Kabel Daya Internal	○	○	○	○	○	○
Pompa Air	○	○	○	○	○	○
Unit Elemen Pemanas	X	○	○	○	○	○


Tabel ini disusun sesuai dengan ketentuan SJ/T 11364.

O: Menunjukkan bahwa kandungan zat berbahaya pada semua bahan homogen yang digunakan dalam komponen tersebut berada di bawah batas maksimum yang ditetapkan dalam GB/T 26572.

X: Menunjukkan bahwa kandungan zat berbahaya pada setidaknya satu bahan homogen yang digunakan dalam komponen tersebut melebihi batas maksimum yang ditetapkan dalam GB/T 26572.

Catatan: Pb, Hg, Cd, dan Cr(VI) masing-masing mengacu pada logam terkait beserta senyawanya.

DIAGRAM RANGKAIAN LISTRIK

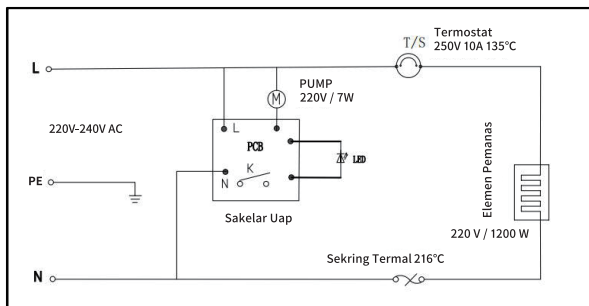

Model: MTHCSG-HCSG-016-W1

Designed for Better Living

Didesain untuk Kehidupan yang Lebih Baik

metori

Distributed by:

PT. MITU PERALATAN RUMAH TANGGA

🌐 Website: www.metori.id


✉ Email: service@metori.id

📍 PIK 2 Edu City, Ruko Harvard RHS-5 Salembaran Jati,
Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten 15214, Indonesia

metori



INSTRUCTION MANUAL

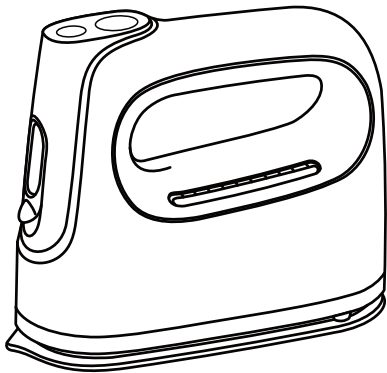

Large Capacity Steam Iron

MTHCSG-HCSG-016-W1



Safety warning

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Please read these instructions carefully before using the appliance and keep them for future reference.

To reduce the risk of fire, electric shock, burns, or other injuries, always follow the safety precautions below.

1. This appliance is intended for household use only. Do not use it for commercial or industrial purposes.
2. This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities unless they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the appliance by a person responsible for their safety.
3. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. Before connecting the appliance to the power supply, make sure that the voltage indicated on the rating label matches your local power supply.
5. Do not use the appliance if the power cord, plug, or appliance is damaged. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons to avoid a hazard.
6. Do not use the appliance with other high-power electrical appliances connected to the same outlet, as this may overload the circuit.
7. Always unplug the appliance before filling the water tank, emptying the water tank, cleaning, or performing maintenance.
8. Never immerse the appliance, power cord, or plug in water or any other liquid.
9. Do not disassemble, repair, or modify the appliance yourself. Repairs should only be carried out by qualified service personnel.
10. Never leave the appliance unattended while it is connected to the power supply or while it is still hot.
11. Keep the appliance and its power cord out of the reach of children, especially when it is switched on or cooling down.
12. Do not touch the soleplate during or immediately after use, as it becomes extremely hot and may cause burns.
13. Never direct steam toward people, animals, or electrical appliances. Hot steam may cause serious burns.
14. Do not use the steam function when the water tank is empty, as this may damage the appliance.
15. Use the appliance only for ironing clothes and fabrics. Do not use it for any other purpose.
16. Do not iron or steam garments while they are being worn.
17. Do not use the appliance near flammable or explosive materials.
18. After use, switch off the appliance, unplug it from the power outlet, empty the remaining water if necessary, and allow it to cool completely before storage.



MATTERS REQUIRING ATTENTION DURING USE

Do not allow the power cord to come into contact with any hot surface of the appliance during use.



PRECAUTIONS AFTER USE

Unplug the appliance after use.

Always hold the plug when plugging in or unplugging the appliance. Never pull on the power cord.

Do not plug in or unplug the appliance with wet hands.

Allow the appliance to cool to room temperature before storing it.

Drain any remaining water from the appliance before storage.



IN CASE OF MALFUNCTION

Stop using the appliance immediately and unplug it if any of the following occurs:

The power cord or plug becomes unusually hot.

Moisture or condensation is visible inside the control button (if applicable).

Water leaks from the bottom of the appliance.

Failure to follow these instructions may result in fire, electric shock, or personal injury.




Warning

Check the garment care label before ironing to ensure that the garment is suitable for ironing. Improper temperature settings may damage the garment. Do not allow the soleplate to directly contact delicate fabrics such as silk or other heat-sensitive materials.

Product Overview

Parts & Features

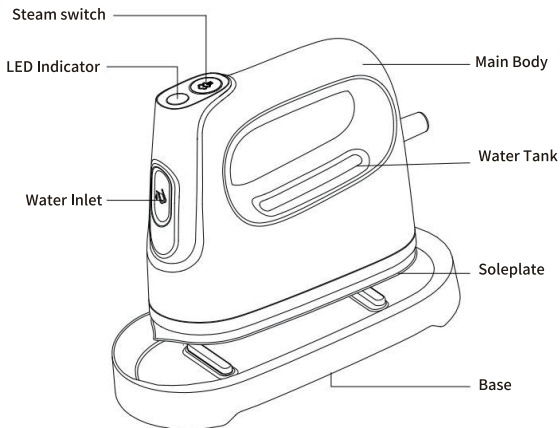

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product Name	metori Large Capacity Steam Iron
Product Model	MTHCSG-HCSG-016-W1
Voltage	220V~
Frequency	50/60 Hz
Rated Power	1200W
Water tank capacity	200mL
Product size	170 × 71 × 140 mm

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Fill the water tank

Open the water tank cover and add an appropriate amount of water to the tank.



2. Close the cover

Close the water tank cover securely to seal it.

Once powered on, the appliance begins to heat up. The power indicator will flash red slowly.



After approximately 35 seconds, preheating is complete. The red light will change from flashing slowly to flashing rapidly, indicating the appliance is ready for dry ironing.

Level 1 Steam (Low): Press the steam button; the LED indicator will turn green.

Level 2 Steam (Medium): Press the steam button again; the LED indicator will turn blue.

Level 3 Steam (High): Press the steam button a third time; the LED indicator will turn red.

Turn Off: Press the button a fourth time to turn off the steam.

Vertical Ironing



Horizontal Ironing



CLEANING AND MAINTENANCE

Do not immerse the product in water or other liquids.

Do not add vinegar, detergent, or saline solutions into the water tank.




Do not clean the product with highly volatile solvents.



Do not add chemicals into the water tank.

PRODUCT CLEANING AND STORAGE

1. Please unplug the power cord after use.



2. Open the water outlet cover and pour out the remaining water.



3. Allow the appliance to cool to room temperature, then wipe off any water and dust with a soft cloth.



4. Bundle the power cord and store the product.



IRONING PRECAUTIONS

- A. Dual-Use Design: This appliance supports both dry ironing and steam ironing.
- B. Check Care Labels: Always check the garment care label before ironing. Do not iron fabrics marked with the "Do Not Iron" symbol.
- C. Ironing Order: For best results, iron in the following order: collar, sleeves, then the remaining areas.
- D. Burn Prevention: Keep your hands away from the steam while adjusting or straightening garments during ironing to avoid burns.
- E. Monitor Water Level: Check the water level in the tank regularly. If the water pump becomes noticeably louder than normal, the water tank may be running low or empty.
- F. Refilling Water: Turn off the appliance and unplug it from the power outlet before refilling the water tank. Resume use only after refilling and reassembling the tank properly.
- G. Stubborn Wrinkles: For stubborn wrinkles, press the soleplate firmly against the fabric and move the iron back and forth several times.
- H. High-Temperature Warning: Do not touch the soleplate during or immediately after use, as it becomes extremely hot and may cause burns. Keep the power cord away from the hot soleplate at all times.

TROUBLESHOOTING

Issue	Possible Cause	Solution
The appliance does not work or heat up after turning on	The steam button is not set to Level 1.	Set the steam button to Level 1.
	Household circuit fault or blown fuse.	Contact a professional for inspection and repair.
	Product circuit fault	Contact a professional for inspection and repair
The appliance turns on, but there is no steam	No water or too little water in the tank	Add water to the water tank
	The internal water inlet pipe is bent or detached	Contact an authorized service center for repair
	The heating plate is damaged	Contact an authorized service center for repair
	The electromagnetic pump is damaged	Contact an authorized service center for repair
Water dripping from the soleplate	The heating plate is damaged	Contact an authorized service center for repair
	Heavy limescale buildup on the heating plate	Contact an authorized service center for descaling or repair
Water leaking from the housing	Internal water inlet or outlet pipe is damaged or detached	Contact an authorized service center for repair
Steam escaping from areas other than the soleplate	Damaged or misaligned sealing elements	Check if components are installed securely
		Contact an authorized service center for repair
Abnormal noise from the appliance	The water tank is empty	Add water to the water tank
	The water pump is blocked	Contact an authorized service center for repair
	Normal operating sound	No action needed; the pump makes a normal sound when pumping water to generate steam
Water tank leakage	The water tank cover is not closed properly	Close the water tank cover securely
	The water tank is cracked due to a drop	Contact customer service for a replacement part or assistance


ENVIRONMENTAL PROTECTION LIST

Declaration of Hazardous Substances and Elements

Component	Lead Pb	Mercury Hg	Cadmium Cd	Hexavalent Chromium Cr (VI)	Polybrominated Biphenyls (PBB)	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE)
Plastic and Rubber Parts	○	○	○	○	○	○
Metal Parts	○	○	○	○	○	○
Internal Power Cord Components	○	○	○	○	○	○
Water Pump	○	○	○	○	○	○
Heating Element Assembly	X	○	○	○	○	○

This table is compiled in accordance with the provisions of SJ/T 11364. O: Indicates that the content of this hazardous substance in all homogeneous materials of this part is below the limit requirement specified in GB/T 26572. X: Indicates that the content of this hazardous substance in at least one of the homogeneous materials used for this part exceeds the limit requirement specified in GB/T 26572. Note: Pb, Hg, Cd, and Cr (VI) represent the respective metals and their compounds.

ELECTRICAL SCHEMATIC DIAGRAM

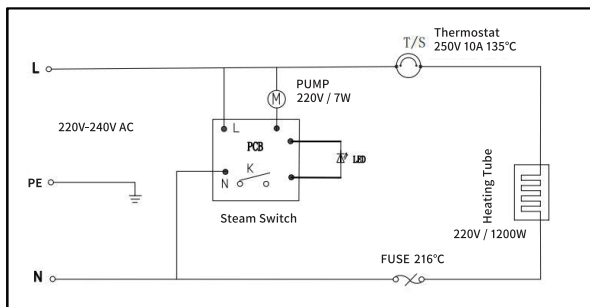

Model: MTHCSG-HCSG-016-W1



SCAN & EXPLORE MORE




**Scan to contact
Customer Service**
Scan untuk menghubungi
Customer Service kami



 **@metori.global**
**Follow us on TikTok for
more product updates**
Ikuti kami di TikTok
untuk update terbaru



 **@metori.global**
**Follow us on Instagram
for more product updates**
Follow Instagram kami untuk
update produk terbaru



 **@metori.global**
**Subscribe to our YouTube channel
for more product updates**
Subscribe YouTube kami untuk
update produk terbaru

